



ЖК-телевизоры

руководство пользователя

удивительные возможности

Благодарим за приобретение продукта компании Samsung. Для получения более полного обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу:

www.samsung.com/register

Модель _____ Серийный номер. _____





Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

Country	Customer Care Centre ☎	Web Site
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	-
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
EGYPT	0800-726786	-
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	-
KSA	9200-21230	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
QATAR	800-2255	-
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SYRIA	1825-22-73	-
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com



Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства. Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Предупреждение относительно неподвижных изображений

Старайтесь избегать длительного воспроизведения на экране неподвижных изображений, например файлов jpeg, или неподвижных объектов, например логотипов телепрограмм, полей при панорамном воспроизведении или воспроизведении в формате 4:3, биржевой или новостной ленты внизу. Это может привести к неравномерному износу люминофоров и, соответственно, к снижению качества изображения. Чтобы избежать преждевременного износа, выполняйте следующие рекомендации:


- Старайтесь не смотреть очень долго один и тот же телевизионный канал.
- Отдавайте предпочтение полноэкранному режиму. Используйте меню настройки формата изображения на телевизоре для выбора оптимального соответствия размеру экрана.
- Установите минимальные приемлемые значения яркости и контрастности. Чем выше значения этих параметров, тем быстрее идет процесс выгорания экрана.
- Постоянно используйте функции, призванные сократить эффект остаточного изображения и выгорания экрана. Подробнее см. соответствующий раздел руководства пользователя.

Выбор пространства для установки


Соблюдайте требуемое расстояние между устройством и другими объектами (например, стенами) для обеспечения достаточной вентиляции. Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию или поломке устройства из-за перегрева.

- ✎ В качестве подставки или настенного крепления используйте только те детали, которые поставляются Samsung Electronics.
 - При использовании деталей других производителей устройство может упасть и сломаться или нанести травму.
- ✎ Внешний вид устройства зависит от модели.

Настройка на подставку

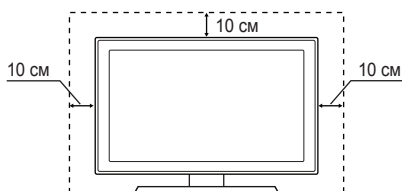

Настенное крепление

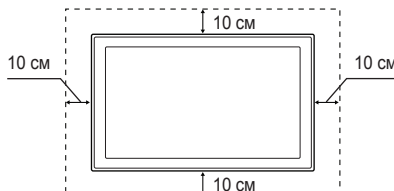

Содержание

Начало работы

4

- 4 Принадлежности
- 4 Обзор панели управления
- 5 Обзор пульта дистанционного управления
- 6 Подключение к антенне
- 6 Значение Plug & Play (исходная настройка)

Подключение

7

- 7 Подключение к устройству AV (LA26C450, LA32C450)
- 8 Подключение к аудиоустройству (LA26C450, LA32C450)
- 9 Подключение к аудиоустройству (LA22C450)
- 10 Подключение к аудиоустройству (LA22C450)
- 11 Смена источника входных сигналов

Основные операции

11

- 11 Работа с меню
- 11 Меню Канал
- 13 Меню Изображение
- 15 Меню Звук
- 17 Меню Настройка
- 19 Меню Поддержка

Дополнительные операции

20

- 20 Подключение к компьютеру (LA26C450, LA32C450)
- 20 Подключение к компьютеру (LA22C450)
- 22 Значение Media Play
- 28 Значение Anynet+

Прочее

31

- 31 Настройка FM-передатчика
- 33 Телетекст на аналоговых каналах
- 34 Настройка настенного крепления
- 35 Замок Kensington для защиты от краж
- 35 Крепление телевизора на стене
- 36 Поиск и устранение неисправностей
- 39 Технические характеристики
- 40 Указатель

Значение символов



TOOLS

Для использования этой функции необходимо нажать кнопку TOOLS на пульте дистанционного управления.



Примечание



Сенсорная кнопка


Начало работы

Принадлежности

- Убедитесь, что следующие принадлежности входят в комплект поставки ЖК-телевизора. Если какой-либо элемент комплекта отсутствует, обратитесь к торговому представителю.
- Цвет и форма устройств могут различаться в зависимости от модели.

- Пульт дистанционного управления и 2 батареи (AAA x 2)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон, инструкция по технике безопасности (прилагается не во всех странах)
- Чистящая салфетка
- Кабель питания

Инструкции по установке см. в отдельном руководстве




■ FM-передатчик (LA26C450/LA32C450) (прилагается не во всех странах)

• Комплект для настенного крепления (LA22C450)

■ Винты (3EA)

Обзор панели управления


- Цвет и форма устройства могут различаться в зависимости от модели.

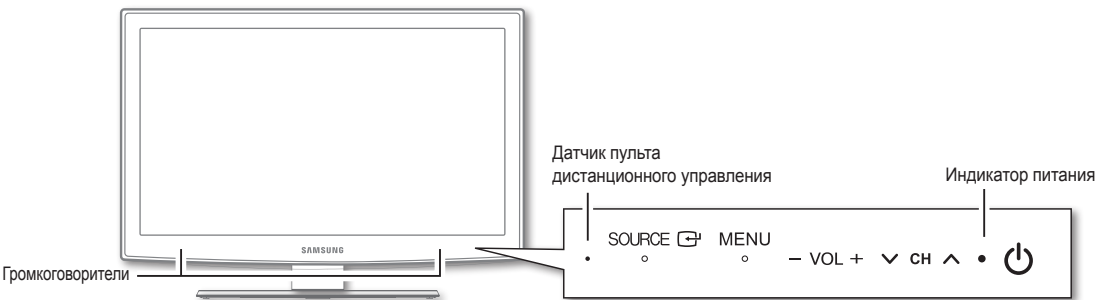


	(питание)	Включение и выключение телевизора.
	Индикатор питания	Мигает и отключается при включенном питании; горит в режиме ожидания.
	SOURCE	Переключение между всеми доступными источниками входящего сигнала. Эта кнопка в экранном меню выполняет те же функции, что и кнопка ENTER на пульте дистанционного управления.
	MENU	Отображение экранного меню, в котором перечислены функции телевизора.
	— VOL +	Настройка громкости. Кнопки — VOL + в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки ◀ и ▶ на пульте дистанционного управления.
	▼ CH ▲	Переключение каналов. Кнопки ▼ CH ▲ в экранном меню выполняют те же функции, что и кнопки ▼ и ▲ на пульте дистанционного управления.
	Датчик пульта дистанционного управления	Направляйте пульт дистанционного управления на эту точку на панели управления телевизора.

Режим ожидания

Не оставляйте телевизор в режиме ожидания надолго (например, уезжая в отпуск). Даже когда питание выключено, устройство потребляет небольшое количество электроэнергии. Рекомендуется отключать кабель питания от сети.

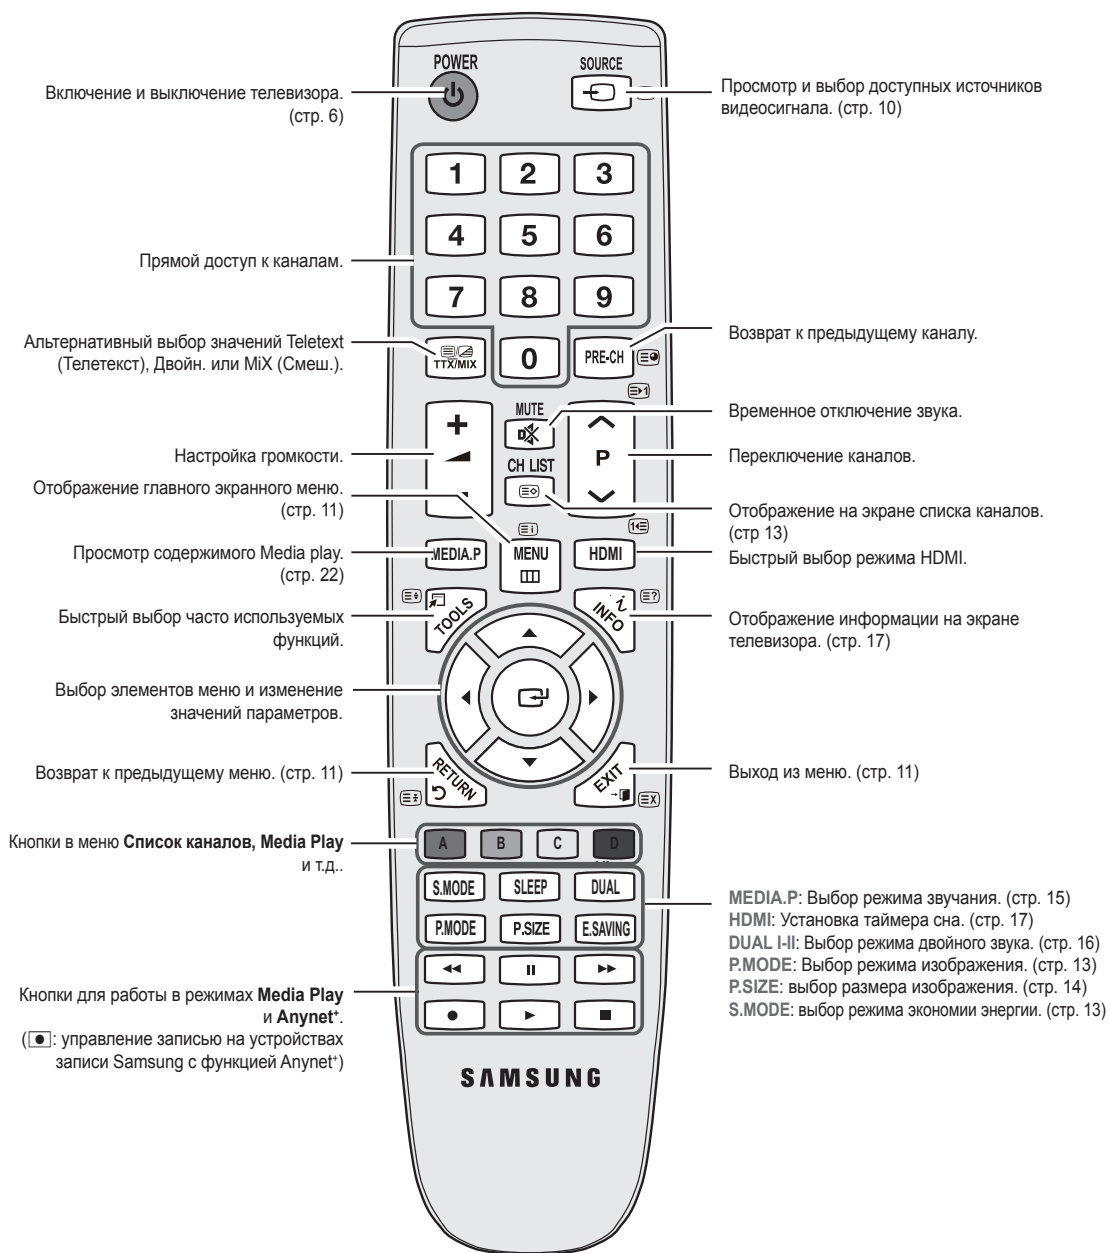

Настройка батарей (размер батарей: AAA)

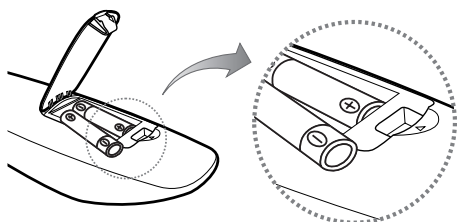

ПРИМЕЧАНИЕ


- Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии не более 7 метров от телевизора.
- На работу пульта дистанционного управления может влиять яркий свет. Старайтесь не включать рядом с телевизором люминесцентные или неоновые лампы.
- Цвет и форма могут различаться в зависимости от модели.

Начало работы


Подключение к антенне

При первом включении телевизора основные параметры настраиваются автоматически.

 Предварительная Настройка: подсоединение кабеля питания и антенны.

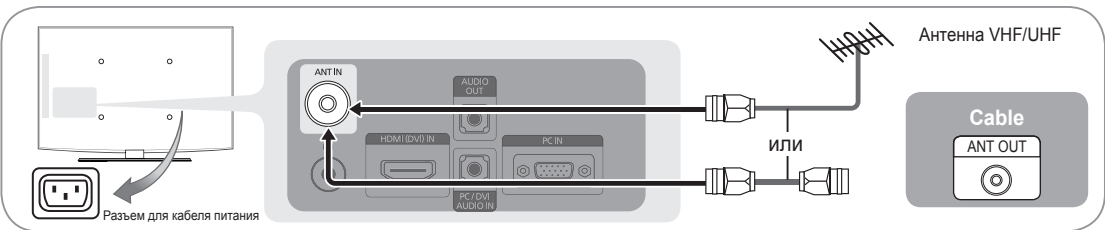







Значение Plug & Play (исходная настройка)

При первом включении телевизора на экране последовательно отображаются инструкции по настройке основных параметров. Нажмите кнопку **POWER** . Значение **Plug & Play** доступна, если в качестве источника входного сигнала (**Input**) выбрано **TB**.

POWER



1	Выбор языка	Выберите нужный параметр с помощью кнопки ▲ или ▼ и нажмите ENTER  .
2	Выбор режима Демонстрация или Домашний	Выберите нужный параметр с помощью кнопки ◀ или ▶ и нажмите ENTER  <ul style="list-style-type: none">Выберите режим Домашний. Режим Демонстрация предназначен только для точек розничной торговли.Переход из режима Демонстрация в стандартный режим Домашний: нажмите кнопку регулировки громкости на телевизоре. Когда появится экранное меню, нажмите и удерживайте кнопку MENU в течение 5 секунд.
3	Выбор области	Нажмите кнопку ▲ или ▼, затем нажмите кнопку ENTER  . Выберите соответствующую область.
4	Выбор канала	Поиск каналов начнется автоматически. Для получения дополнительных сведений выберите Канал → Автонастройка .  Если потребуется прервать процесс сохранения, нажмите кнопку ENTER  в любой момент.
5	Настройка часов	С помощью кнопки ◀ или ▶ выберите День, Месяц, Год, Час или Минута . Установите эти значения с помощью кнопки ▲ или ▼.
6	Просмотр Руководства по соединению с ТВЧ	Будет указан метод Подключение , обеспечивающий лучшее качество изображения на экране высокой четкости.
7	Приятного просмотра!	Нажмите кнопку ENTER  .

Сброс настроек данной функции


Выберите **Настройка** – исходная настройка. Введите 4-значный PIN-код. По умолчанию используется PIN-код «0-0-0-0». Если потребуется изменить PIN-код, используйте функцию **Изменение PIN**.

Подключение

Подключение к устройству AV (LA26C450, LA32C450)

С помощью кабеля HDMI / DVI: соединение ВЧ (до 1080p)

Допустимые устройства: проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-Ray, приемник кабельного/спутникового телевидения высокой четкости (видеоприставка)

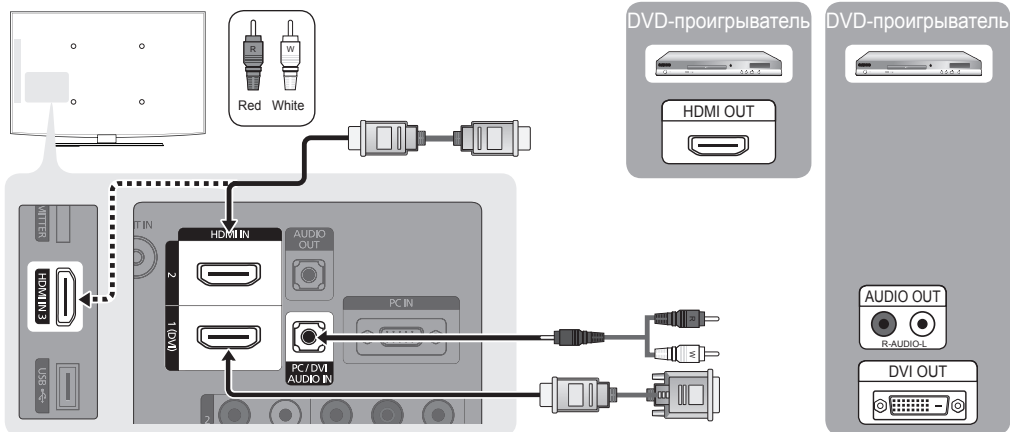


🔧 HDMI IN 1 (DVI), 2, 3 / PC/DVI AUDIO IN

- При использовании кабеля HDMI/DVI следует задействовать разъем HDMI IN 1 (DVI). Для **подключения** видео используйте кабель DVI-HDMI или адаптер DVI-HDMI, а для аудио - разъемы PC/DVI AUDIO IN.
- Если подключенное внешнее устройство (проигрыватель DVD, проигрыватель Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (видеоприставка)) поддерживает версии HDMI только до 1.3, то телевизор может работать неисправно, например пропадет изображение или звук, появится раздражающее мерцание, исказится цвет.
- Если звук не появился после Подключения кабеля HDMI, проверьте версию HDMI внешнего устройства. Свяжитесь с поставщиком внешнего устройства, узнайте версию HDMI и при необходимости закажите обновление.
- Рекомендуется приобрести сертифицированный кабель HDMI. В противном случае может отсутствовать изображение на экране или произойти ошибка подключения.

Использование компонентного (до 1080p) или аудио-/видео кабеля (только 480i)

Допустимые устройства: видеомаягнитофон, проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-Ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (видеоприставка) receiver

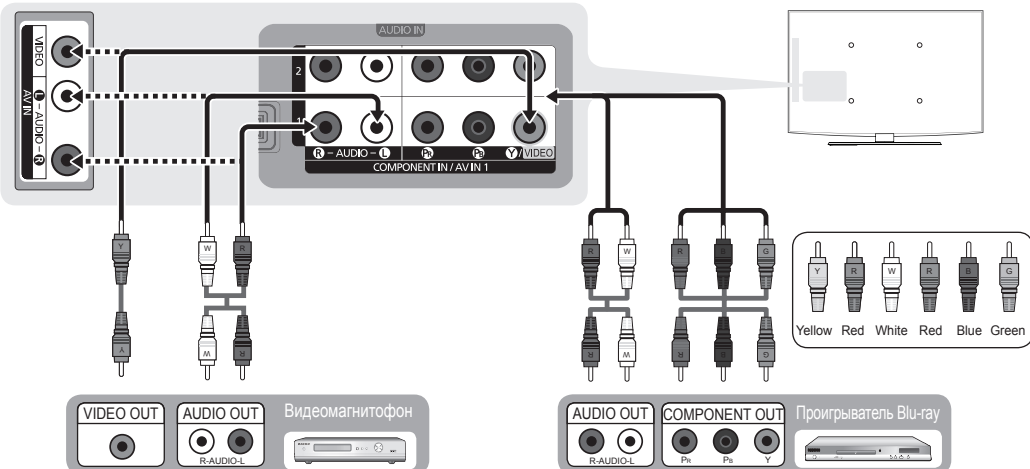

🔧 **COMPONENT IN / AV IN 1:** при подключении к гнезду AV IN 1 цвет гнезда AV IN 1 [Y/VIDEO] (зеленый) не соответствует цвету видеокабеля (желтый).

🔧 Чтобы максимально повысить качество воспроизведения, рекомендуется подключить компонентный кабель к аудио/видео выводам.

Подключение

Подключение к аудиоустройству (LA26C450, LA32C450)

С помощью кабеля Optical Cable (Digital) / Audio Cable (Analogue) соединение ВЧ

Допустимые устройства: цифровая аудиосистема, усилитель, домашний кинотеатр с DVD-проигрывателем



DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- При подключении цифровой аудиосистемы к гнезду **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** уменьшите громкость на телевизоре и на аудиосистеме
- 5.1-канальное звучание возможно в том случае, если телевизор подключен к внешнему устройству, поддерживающему 5.1-канальное звучание.
- Если приемник (домашний кинотеатр) включен, звук будет выводиться через оптический разъем на телевизоре. Если телевизор принимает цифровой телесигнал, то на приемник домашнего кинотеатра звук будет передаваться в формате 5.1. Если в качестве источника используется цифровое устройство, подключенное к телевизору через гнездо HDMI, например DVD-проигрыватель, проигрыватель дисков Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (телеприставка), то приемник домашнего кинотеатра обеспечивает только 2-канальное звучание. Если требуется 5.1-канальное звучание, подключите проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (телеприставку) напрямую через цифровой аудиовыход к усилителю или домашнему кинотеатру.


AUDIO OUT: подключение к гнездам аудиовыхода на усилителе/домашнем кинотеатре.

- При подключении используйте соответствующий соединитель (приобретается отдельно).
- При подключении аудиоусилителя к гнездам **AUDIO OUT**: уменьшите громкость телевизора и настройте уровень громкости с помощью регулятора уровня громкости усилителя.

Подключение к аудиоустройству (LA22C450)

С помощью кабеля HDMI / DVI: соединение ВЧ (до 1080p)

Допустимые устройства: проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-Ray, приемник кабельного/спутникового телевидения высокой четкости (видеоприставка)

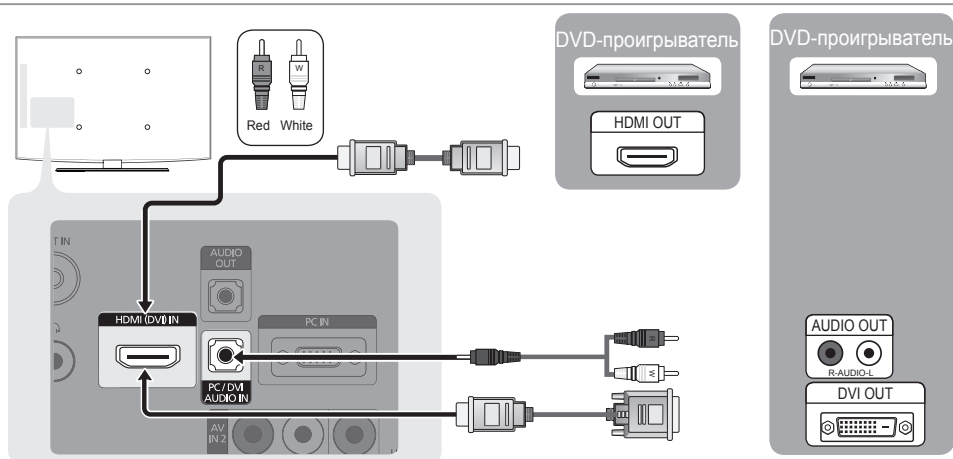


🔧 HDMI(DVI) IN, PC/DVI AUDIO IN

- При использовании кабеля HDMI/DVI следует задействовать разъем **HDMI (DVI) IN**. Для подключения видео используйте кабель DVI-HDMI или адаптер DVI-HDMI, а для аудио разъемы **PC/DVI AUDIO IN**.
- Если подключенное внешнее устройство (проигрыватель DVD, проигрыватель Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (видеоприставка)) поддерживает версии HDMI только до 1.3, то телевизор может работать неисправно, например пропадет изображение или звук, появится раздражающее мерцание, исказится цвет.
- Если звук не появился после Подключение кабеля HDMI, проверьте версию HDMI внешнего устройства. Свяжитесь с поставщиком внешнего устройства, узнайте версию HDMI и при необходимости закажите обновление.
- Рекомендуется приобрести сертифицированный кабель HDMI. В противном случае может отсутствовать изображение на экране или произойти ошибка подключения.

Использование компонентного (до 1080p) или аудио-/видео кабеля (только 480i)

Допустимые устройства: видеомаягнитофон, проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-Ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (видеоприставка) receiver

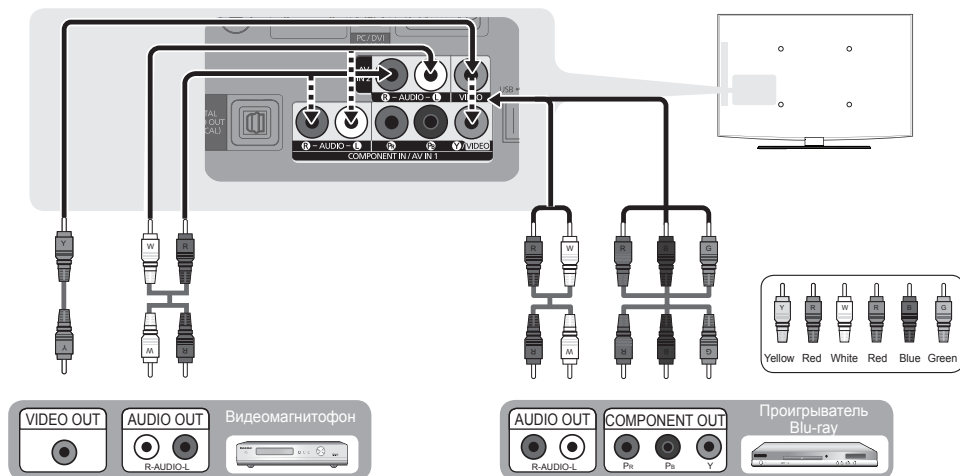

🔧 **COMPONENT IN / AV IN 1:** при подключении к гнезду **AV IN 1** цвет гнезда **AV IN 1 [Y/VIDEO]** (зеленый) не соответствует цвету видеокабеля (желтый).

🔧 Чтобы максимально повысить качество воспроизведения, рекомендуется подключить компонентный кабель к аудио/видео выводам.

Подключение

Подключение к аудиоустройству (LA22C450)

С помощью кабеля Optical Cable (Digital) / Audio Cable (Analogue) соединение ВЧ

Допустимые устройства: цифровая аудиосистема, усилитель, домашний кинотеатр с DVD-проигрывателем



DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- При подключении цифровой аудиосистемы к гнезду **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** уменьшите громкость на телевизоре и на аудиосистеме.
- 5.1-канальное звучание возможно в том случае, если телевизор подключен к внешнему устройству, поддерживающему 5.1-канальное звучание.
- Если приемник (домашний кинотеатр) включен, звук будет выводиться через оптический разъем на телевизоре. Если телевизор принимает цифровой телесигнал, то на приемник домашнего кинотеатра звук будет передаваться в формате 5.1. Если в качестве источника используется цифровое устройство, подключенное к телевизору через гнездо HDMI, например DVD-проигрыватель, проигрыватель дисков Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (телеприставка), то приемник домашнего кинотеатра обеспечивает только 2-канальное звучание. Если требуется 5.1-канальное звучание, подключите проигрыватель DVD-дисков, проигрыватель дисков Blu-ray, приемник кабельного или спутникового телевидения (телеприставку) напрямую через цифровой аудиовыход к усилителю или домашнему кинотеатру.


AUDIO OUT: подключение к гнездам аудиовыхода на усилителе/домашнем кинотеатре.

- При подключении используйте соответствующий соединитель (приобретается отдельно).
- При подключении аудиоусилителя к гнездам **AUDIO OUT**: уменьшите громкость телевизора и настройте уровень громкости с помощью регулятора уровня громкости усилителя.

Наушники : наушники можно подключить к выходу наушников на телевизоре. При подключении наушников звук через встроенные динамики выводиться не будет.

- При подключении к телевизору наушников использование функций звука ограничено.
- Громкость наушников и громкость телевизора регулируются отдельно.

Кабели ввода (приобретаются отдельно)



Смена источника входных сигналов

Список источников

Используется для выбора телевизора или других внешних источников ввода, подключенных к телевизору, например DVD-проигрывателей, проигрывателей дисков Blu-ray, приемников кабельного или спутникового телевидения (телеприставок).




- **22"** : TV, AV1, AV2, Компонент, PC, HDMI/DVI, USB
- **26"/32"** : TV, AV1, AV2, Компонент1, Компонент2, PC, HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, USB

Подключенные источники входных сигналов выделяются в меню **Список источников**.

Основные операции

Работа с меню

Прежде чем приступить к использованию телевизора, просмотрите следующие инструкции, чтобы знать, как осуществляется навигация по меню для выбора и настройки различных функций.

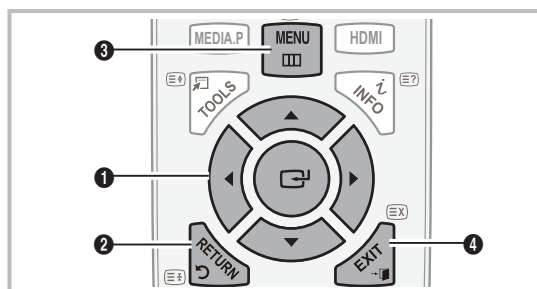

- 1 **ENTER** / кнопка управления: перемещение курсора для выбора пункта меню. Подтверждение настройки.
- 2 Кнопка **RETURN**: возврат к предыдущему меню.
- 3 Кнопка **MENU**: вызов главного экранного меню.
- 4 Кнопка **EXIT**: выход из экранного меню.

Использование экранных меню

Набор доступных параметров зависит от того, какое меню выбрано.

1	MENU	На экране отображаются пункты главного меню: Изображение, Звук, Канал, Настройка, Вход, Приложение, Поддержка.
2	▲ / ▼	Для выбора пункта меню используйте кнопки ▲ и ▼ .
3	ENTER	Нажмите ENTER для перехода в подменю.
4	▲ / ▼	Для выбора подменю используйте кнопки ▲ и ▼ .
5	◀ / ▶	Для выбора значений используйте кнопки ◀ и ▶ . Способ настройки экранного меню может отличаться в зависимости от его типа.
6	ENTER	Нажмите ENTER для завершения настройки.
7	EXIT	Нажмите EXIT .

Редактир. назв.


- **VCR (Видеомагнитофон) / DVD / Кабельное ТВ / Спутниковая приставка / Приставка PVR / Приемник AV / Игровая приставка / Видеокамера / ПК / Устройства DVI / TB / IP-TV / Blu-ray / HD DVD / DMA:** укажите название устройства, подключенного к входным разъемам, для упрощения процедуры выбора источника.

При подключении кабеля HDMI/DVI к порту **HDMI IN 1(DVI)** необходимо установить режим **DVI PC** или **Устройства DVI** в меню **Редактир. назв.**

Меню Канал

Диспетчер каналов

Удаление или установка избранных каналов. Выбор каналов на экранах **Каналы**, **Мои каналы** или **Запланировано**.

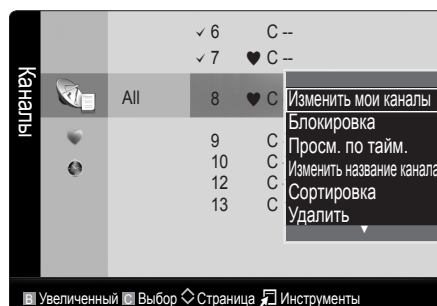

- **Каналы:** просмотр списка каналов конкретного типа.
- **Мои каналы:** отображение группы каналов.
- **Запланировано:** отображение всех сохраненных программ.

Использование цветных кнопок в окне **Диспетчер каналов**

- **Зеленая – Увеличенный:** увеличение или уменьшение номера канала.
- **Желтая – Выбор:** выберите нужные каналы и нажмите желтую кнопку, чтобы одновременно настроить выбранные каналы. Слева от выбранных каналов отобразится метка **✓**.
- **Страница:** Переход к предыдущей или следующей странице.
- **Инструменты:** отображение меню параметров **Диспетчер каналов**. (Меню параметров может отличаться в зависимости от ситуации.)

Значки состояния каналов

Значки	Значение
✓	Выбранный канал.
♥	Канал, добавленный в список избранных.
🔒	Заблокированный канал.
🕒	Запланированная программа.


Основные операции


Работа с избранными каналами

♥ Мои каналы


(в окне **Диспетчер каналов**)

Список всех избранных каналов.

- **Изменить мои каналы** **TOOLS**  : перемещение выбранных каналов в нужную группу избранных каналов.

 Канал будет отмечен значком «♥» и добавлен в список избранных.

1. Выберите канал и нажмите кнопку **TOOLS**.
2. Добавьте или удалите канал из группы 1, 2, 3 или 4 избранных каналов.
 - Можно выбрать несколько групп.
3. Внеся необходимые изменения, можно просмотреть список каналов для каждой группы в разделе **Мои каналы**.

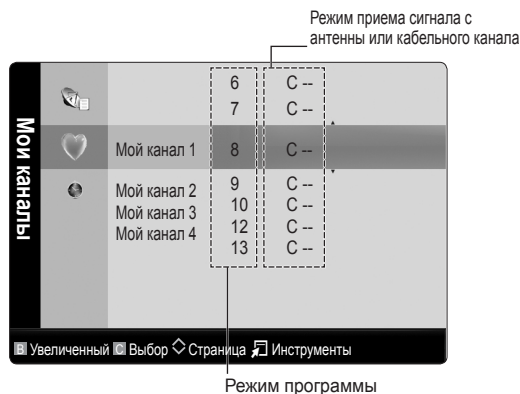

Перенастройка каналов

Область

Можно изменить зону.


Автонастройка

Автоматическое сканирование каналов и сохранение их в память телевизора.

 Автоматически присвоенные номера программ могут не соответствовать реальным или желаемым номерам. Если канал заблокирован с помощью функции **Замок**, отобразится окно ввода PIN-кода.

Ручная настройка

Сканирование каналов и сохранение их в память телевизора вручную.

 Если канал заблокирован с помощью функции **Child Lock**, отобразится окно ввода PIN-кода.

- **Программа (0~99), Система цвета, Система звука, Канал, Поиск, Настройка**: если звук не слышен или имеются сильные помехи, поменяйте стандарт звука.

 **Режим каналов**

- **P** (режим программы): после настройки всем станциям телевидения в регионе присваиваются номера от P0 до P99. В этом режиме можно выбрать канал, введя присвоенный ему номер.
- **C** (режим канала с антенны) / **S** (режим кабельного канала): в этих режимах можно выбрать канал с антенны или кабельный канал, введя присвоенный ему номер.

Редактирование каналов

Меню параметров Диспетчер каналов

(в окне **Диспетчер каналов**)

1. Выберите канал и нажмите кнопку **TOOLS**.
2. Измените имя с помощью меню **Изменить имя канала**.

- **Изменить имя канала**: присвоение каналу нового имени.

Другие операции

Меню параметров Диспетчер каналов

(в окне **Диспетчер каналов**)

(Блокировка/Разблокирование, Просмотр по таймеру, Сортировка, Удалить, Выбрать все / Отменить все). Можно удалить канал, чтобы отобразить необходимые каналы


1. Выберите канал и нажмите кнопку **TOOLS**.
2. Выберите функцию и измените ее настройки.

- **Блокировка / Разблокировка**: заблокированные каналы нельзя выбирать и просматривать.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.**

- Эта Значение доступна, только если для параметра **Замок** установлено значение **Вкл.**.
- Появится окно ввода PIN-кода. Введите 4-значный PIN-код. По умолчанию используется PIN-код «0-0-0-0». PIN-код можно изменить, выбрав пункт **Изменение PIN**.

- **Просм. по тайм.:** можно настроить автоматическое включение нужного канала в заданное время. Сначала необходимо настроить текущее время.

 При просмотре цифрового канала нажмите кнопку **▶**, чтобы на экране отобразилось название программы.

- **Сортировка**: можно изменять программные номера сохраненных каналов. Эта Значение может понадобиться после автоматической настройки каналов.

- **Удалить**: Можно удалить канал, чтобы отобразить необходимые каналы

- **Выбрать все / Отменить все**: в окне диспетчера каналов можно выделить все каналы или полностью снять выделение.

⌚ Запланировано

(в окне **Диспетчер каналов**)

Можно просматривать, изменять или удалять программы, запланированные для просмотра.

- **Изменение информации:** изменение программы, запланированной для просмотра.
- **Отмена расписаний:** отмена программы, запланированной для просмотра.
- **Информация:** отображение программы, запланированной для просмотра (а также изменение сведений о ней).
- **Выбрать все / Отменить все:** выбор всех программ, запланированных для просмотра, или полная отмена выбора.

Список каналов

Просмотр всех найденных каналов.

CH LIST



Точная настройка

Если сигнал слабый или искаженный, то можно выполнить его точную настройку вручную.

Точно настроенные каналы отмечаются звездочкой «*».

Меню Изображение

Изменение предварительно настроенного режима изображения

Режим

Выберите тип изображения.

- **Динамический:** для просмотра в комнате с ярким освещением.
- **Стандартный:** для просмотра в комнате с нормальным освещением.
- **Кино:** для просмотра фильмов в темной комнате.

P.MODE



Настройка параметров изображения

Подсветка / Контраст / Яркость / Четкость / Цвет / Тон (З/К)

Качество изображения можно настроить с помощью нескольких параметров.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- В режимах **TV, AV** в системе PAL Значение **Тон(З/К)** недоступна.
- В режиме ПК можно изменять только значения параметров **Подсветка, Контраст** и **Яркость**.
- Настройки можно задать и сохранить для каждого внешнего устройства, подключенного к телевизору.

Решения для экономии электроэнергии

Экономный режим

- **Экон. энергии (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Откл. экран / Авто)** : настройка яркости телевизора для снижения потребления энергии. Если выбрать значение **Откл. экран**, то экран погаснет и останется только звук. Нажмите любую кнопку, кроме кнопки регулировки громкости, чтобы включить экран. Перед повторным включением экрана в течение 4 секунд отображаются помехи.
 - **Нет сигн. ожидания (Выкл. / 15 мин / 30 мин / 60 мин)**: переход в режим ожидания, если в течение определенного времени отображается сообщение «Нет сигнала» или «Проверьте сигн. кабель».
- Не работает, если компьютер находится в режиме энергосбережения.

E.SAVING




Основные операции

Изменение параметров изображения

Дополнительные параметры

(доступно в режиме **Стандартный** или **Кино**)
Можно выполнить расширенную настройку параметров экрана, включая цвет и контрастность.


В режиме ПК можно изменять только параметры **Автоконтраст**, **Гамма** и **Баланс белого**.

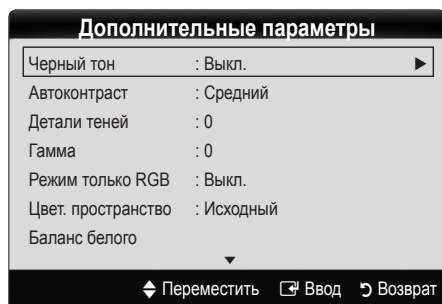

- **Черный тон (Выкл. / Темный / Темнее / Самый темный)**: выбор уровня черного для настройки глубины экрана.
- **Автоконтраст (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий)**: настройка контрастности экрана.
- **Детали теней (от -2 до +2)**: увеличение яркости темных изображений.
✎ Не работает в режиме ПК.
- **Гамма (от -3 до +3)**: настройка интенсивности главных цветов.
- **Режим только RGB (Выкл. / Красный / Зеленый / Синий)**: Параметры **Цвет** и **Тон** для цветов изображения **Красный**, **Зеленый** и **Синий** можно настроить на внешнем устройстве (DVD-проигрывателе, домашнем кинотеатре и т.п.).
- **Цвет. пространство (Авто / Исходный)**: настройка диапазона цветов, доступных для воспроизведения изображений.
- **Баланс белого**: настройка цветовой температуры для более естественного изображения.
К: смещ. / З: смещ. / С: смещ.: настройка степени темноты основных цветов (красного, зеленого, синего).
К: усил. / З: усил. / С: усил.: настройка яркости основных цветов (красного, зеленого, синего).
Сброс: восстановление стандартных настроек **Баланс белого**.
- **Телесный оттенок**: выделение розового оттенка **Flesh Tone**.
- **Улучшение кромок (Выкл. / Вкл.)**: выделение границ объекта.
✎ Режим xvYCC доступен, когда для просмотра выбран режим **Стандартный** л **Кино**, а для внешнего источника – значение HDMI или Компонент.
✎ Некоторые внешние устройства могут не поддерживать данную функцию.

Параметры изображения

В режиме ПК можно изменять только параметры **Оттенок**, **Размер** и **Время автоматической защиты**.

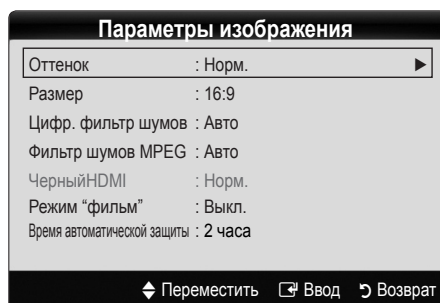

■ Оттенок (Хол. / Норм. / Теплый1 / Теплый2)

✎ **Теплый1** и **Теплый2** недоступны в режиме **Динамический**.

✎ Настройки можно задать и сохранить для каждого внешнего устройства, подключенного к телевизору.

- **Размер**: для приемника кабельного / спутникового телевидения также может быть предусмотрено несколько вариантов размера экрана. Однако настоятельно рекомендуется отдавать предпочтение формату 16:9.



16:9: настройка размера изображения под формат 16:9 для просмотра DVD-дисков или телепередач.

Широк. увел.: увеличение размера изображения от 4:3.

✎ Положение на экране можно настроить с помощью кнопок **▲** и **▼**.

Увеличенный: увеличение изображения в формате 16:9 (в вертикальном направлении) по размеру экрана.

✎ Положение и размер можно настроить с помощью кнопок **▲** и **▼**.

4:3: стандартная настройка для просмотра фильмов или обычных телепрограмм.

✎ Формат 4:3 не рекомендуется использовать в течение длительного времени. Границы изображения по краям экрана могут вызвать эффект остаточного изображения (выгорание экрана), который не покрывается гарантией.

По разм. экрана: просмотр полноразмерного изображения без обрезки при приеме сигналов HDMI (720p / 1080i / 1080p) или Component (1080i / 1080p).


✎ Примечание


- После выбора параметра **По разм. экрана** в режиме HDMI (1080i/1080p) или Component (1080i/1080p): положение и размер можно настроить с помощью кнопок **▲**, **▼**, **◀**, **▶**.
- Размер изображения может варьироваться в зависимости от источника входного сигнала.




- Набор доступных элементов зависит от того, какой режим выбран.
- В режиме ПК доступны только форматы **16:9** и **4:3**.
- Настройки можно изменять и сохранять для каждого внешнего устройства, подключенного к входному гнезду телевизора.
- Если включить функцию **По разм. экрана**, когда выбран вход HDMI 720p, то первая строка будет обрезана сверху, снизу, слева и справа, как при использовании функции нерабочей области.

- **Цифр. фильтр шумов (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Авто / Автовизуализация / Демо)** : если уровень сигнала невысок, то изображение может застывать или раздваиваться. Чтобы улучшить изображение, выберите один из параметров.

Auto Visualization: При переключении аналоговых каналов отображается уровень сигнала.

 Только для аналоговых каналов.

 Когда индикатор зеленого цвета, качество принимаемого сигнала отличное.

- **Фильтр шумов MPEG (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий / Авто)** : сокращение шумов MPEG для повышения качества изображения.
-  Не работает в режиме ПК.
- **ЧерныйHDMI (Норм. / Низкий)**: выбор уровня черного для настройки глубины экрана.
-  Только в режиме HDMI (сигналы RGB).
- **Режим «фильм» (Выкл. / Авто1 / Авто2)** : настройка телевизора на автоматическое распознавание и обработку видеосигналов со всех источников, а также на регулировку оптимального качества изображения.
-  Только в режимах TV, AV, COMPONENT (480i / 1080i) и HDMI (480i / 1080i).
- **Время автозащиты (2 часа / 4 часа / 8 часов / 10 часов / Выкл.)** : если на экране отображается одно и то же изображение, включается автоматическая защита от выгорания экрана.

Сброс настроек изображения (OK /Отмена)


Восстановление значений по умолчанию для текущих параметров изображения.

Настройка Подключение телевизора к компьютеру





Настройка источника входного сигнала для компьютера.

Автоподстройка

Автоматическая настройка частоты и положения, а также точная настройка.

 Эта Значение недоступна при использовании кабеля HDMI/DVI.

Экран

- **Грубо / Точно**: устранение или сокращение помех. Если уровень помех не удалось снизить с помощью функции точной настройки, настройте частоты как можно лучше в режиме **Грубо**, а затем повторите точную настройку. Снизив уровень помех, настройте изображение таким образом, чтобы оно располагалось по центру экрана.
- **Позиция**: выберите подходящее положение экрана компьютера с помощью кнопок ( /  /  / ).
- **Сброс настр.**: восстановление значений по умолчанию для всех параметров изображения.

Использование телевизора в качестве экрана компьютера

Настройка программного обеспечения компьютера (на основе Windows XP)

В зависимости от установленной версии Windows и видеокарты изображение на экране компьютера может выглядеть иначе, однако основные параметры почти всегда совпадают. (В противном случае, обратитесь к производителю компьютера или торговому представителю компании Samsung.)

1. Выберите «Панель управления» в меню «Пуск» Windows.
2. Выберите «Оформление и темы» в открывшемся окне «Панель управления», чтобы открыть диалоговое окно экрана.
3. Выберите «Экран», чтобы открыть диалоговое окно экрана.
4. В диалоговом окне «Экран» перейдите на вкладку «Настройка».
 - Оптимальная настройка размера (разрешения): 1360 X 768 пикселей.
 - Если в диалоговом окне параметров экрана есть параметр частоты вертикальной развертки, то правильным значением будет «60» или «60 Гц». Если нет, закройте диалоговое окно, нажав кнопку «OK».

Меню Звук

Изменение предварительно настроенного режима звучания

Режим

- **Стандартный**: выбор обычного режима звучания.
- **Музыка**: усиление музыки по сравнению со звуком голоса.
- **Кино**: обеспечение наивысшего качества звучания при просмотре фильмов.
- **Четкий голос**: усиление звука голоса по сравнению с другими звуками.
- **Усиление**: усиление высокочастотного звука в соответствии с потребностями людей с нарушениями слуха.



Основные операции

Настройка параметров звука

Эквалайзер

Настройка режима звучания.

- **Баланс Л / П:** настройка баланса между правым и левым динамиками.
- **100Гц / 300Гц / 1кГц / 3кГц / 10кГц** (настройка полосы пропускания): настройка уровня звука в разных частотных диапазонах.
- **Сброс:** сброс настроек эквалайзера до значений по умолчанию.

Аудиосистемы и т.п.

Virtual Surround (Выкл. / Вкл.)

Эта Значение позволяет добиться эффекта объемного звучания виртуальной 5.1-канальной системы при воспроизведении через два громкоговорителя или наушники за счет применения технологии HRTF (Head Related Transfer Function).

- ✎ Если для параметра **Выбрать громкогов.** установлено значение **Внеш. громкоговор.**, то Значение **Virtual Surround** недоступна.

Четкость диалогов (Выкл. / Вкл.)

Эта Значение позволяет усилить звук голоса по сравнению с фоновой музыкой или звуковыми эффектами, чтобы диалоги при просмотре звучали более четко.

Громкость авто (Выкл. / Норм. / Ночь)

Чтобы выровнять громкость на всех каналах, установите значение **Норм.**.

- **Ночь:** звучание в этом режиме сравнимо по качеству с режимом **Норм.** и характеризуется практически полным отсутствием шумов. Этот режим рекомендуется включать ночью.

Выбрать громкогов.

При выводе звука через главный громкоговоритель и аудиоприемник может возникать эффект эха из-за различий в скорости декодирования этих устройств. В этом случае переключите телевизор на **Внеш. громкоговор.**.

- ✎ Если для параметра **Выбрать громкогов.** установлено значение **Внеш. громкоговор.**, то кнопка регулировки громкости и кнопка **MUTE** не работают и, соответственно, ограничиваются возможности настройки звука.

- ✎ Если для параметра **Выбрать громкогов.** установлено значение **Внеш. громкоговор.**, рекомендуется использовать следующие настройки.

- **Громкогов. ТВ: Выкл., Внеш. громкоговор.: Вкл.**

- ✎ Если для параметра **Выбрать громкогов.** установлено значение **Громкогов. ТВ**, рекомендуется использовать следующие настройки.

- **Громкогов. ТВ: Вкл., Внеш. громкоговор.: Выкл.**

- ✎ При отсутствии видеосигнала звука не будет в обоих громкоговорителях.

Выход SPDIF

SPDIF – это интерфейс формата передачи цифрового аудио, разработанный компаниями Sony и Philips. Он позволяет снизить помехи при передаче цифровых аудио сигналов от одного устройства к другому, например, к громкоговорителю или DVD-проигрывателю.

- **Аудиоформат:** помимо формата вывода цифрового аудио (SPDIF), в ходе приема цифрового телевидения можно выбрать следующие варианты: **PCM** или **Dolby Digital**.

- ✎ Для более объемного звучания можно подключить телевизор к громкоговорителям с 5.1-канальным звучанием в формате Dolby Digital.

- **Задержка звука:** устранение несоответствия звука картинке при просмотре ТВ или видео, если цифровой звуковой сигнал выводится через внешнее устройство, например AV-приемник (0 мс - 250 мс).


FM-передатчик (только LA26C450/LA32C450)

- ✎ прилагается не во всех странах

Звук с телевизора можно прослушивать через громкоговорители FM-приемника с помощью преобразования аудиосигнала в FM-частоты.

- ✎ Для получения более подробной информации см. раздел **“Настройка FM-передатчика”**. (Р. 31)

Подсоединение FM-передатчика

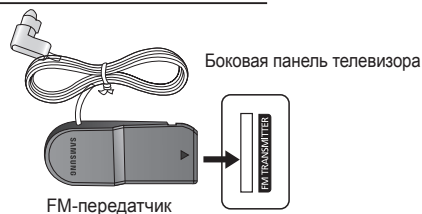

Вставьте блок FM-передатчика в разъем на задней панели телевизора.

- **FM-передатчик (Вкл./Выкл.):** включение/выключение FM-передатчика.
- **FM-частота:** настройка частоты FM-передатчика.

Сброс звука (ОК /Отмена)

восстановление для параметров звука заводских настроек по умолчанию.

Выбор режима звучания

При выборе параметра **Двойн. I II** на экране отобразится текущий режим звука.



	Тип звука	Двойн. 1/2	По умолчанию
Стереo A2	Моно	Моно	Авто. изменение
	Стереo	Стереo ↔ Моно	
	Двойн.	Двойн. 1 ↔ Двойн. 2	Двойн. 1
Стереo NICAM	Моно	Моно	Авто. изменение
	Стереo	Моно ↔ Стереo	
	Двойн.	Моно ↔ Двойн. 1 Двойн. 2	Двойн. 1

- Если стереосигнал слишком слабый и происходит автоматическое переключение режимов, выберите режим «Моно».
- Включается только для стереосигналов.
- Доступно, если в качестве источника входного сигнала (параметр **Вход**) установлено значение **ТВ**.

Меню Настройка


Настройка времени

Время

- Часы:** для использования различных функций таймера в телевизоре необходимо настроить часы.

- Текущее время будет отображаться каждый раз при нажатии кнопки **INFO**.
- После отключения кабеля питания часы потребуются установить заново.
- Значения для параметров **День**, **Month** (Месяц), **Year** (Год), **Hour** (Час.) и **Минут** можно установить непосредственно с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

Использование таймера сна

- Таймер сна** **TOOLS** : автоматическое отключение телевизора по прошествии заданного времени. (30, 60, 90, 120, 150 или 180 минут).

- Для отмены функции **Таймер сна** выберите значение **Выкл.**



Настройка таймера включения / выключения

- Таймер 1 / Таймер 2 / Таймер 3:** доступны три различные настройки включения/выключения таймера. Сначала необходимо установить часы.

Таймер 1			
Время вкл.	Inactivate	12	00 am
Время выкл.	Inactivate	12	00 am
Громкость	Источник	Канал	
10	TV	0	
Повтор	Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб		
Один раз			
◀ Переместить ▶ Настройка  Ввод ➔ Возврат			

Время вкл. / Время выкл.: выбор времени (часы, минуты) и действия (включение/выключение). (Чтобы включить таймер с выбранными параметрами, нажмите **Включить**.)

Громкость: Настройка необходимого уровня громкости.

Источник: можно выбрать источник содержимого для воспроизведения (**ТВ** или **USB**) при автоматическом включении телевизора. (**USB** можно выбрать, только если к телевизору подключено устройство USB.)

Канал (когда для параметра **Источник** установлено значение **ТВ**): выберите нужный канал.

Содержимое (когда для параметра **Источник** установлено значение **USB**): выберите на устройстве USB папку с музыкальными или фотофайлами для воспроизведения при автоматическом включении телевизора.

- Если на устройстве USB нет музыкальных файлов или не выбрана нужная папка, то Значение Таймер не сработает.
- Если на устройстве USB имеется только один фотофайл, то слайд-шоу показано не будет.
- Если папка имеет слишком длинное имя, то выбрать ее не удастся.
- Каждому устройству USB соответствует отдельная папка. При подключении нескольких устройств USB одного типа убедитесь, что имена папок, соответствующих разным устройствам USB, не совпадают.

Повтор: Выберите **Один раз**, **Ежедн**, **Пн-Пт**, **Пн-Сб**, **Сб-Вс** или **Ручной**, чтобы настроить таймер по своему усмотрению. При выборе параметра **Ручной** можно задать день включения таймера.

- Выбранный день отмечен значком ✓.

- Автовыключение питания (только если телевизор включен по таймеру): Через 3 часа ожидания телевизор автоматически выключится для предотвращения перегрева.

Типы блокировки

Защита

- Перед отображением экрана настройки появится экран для ввода PIN-кода.

- Введите 4-значный PIN-код. По умолчанию используется PIN-код «0-0-0-0». PIN-код можно изменить, выбрав пункт **Изменение PIN**.

- Замок – Выкл. / Вкл.:** В окне **Диспетчер каналов** можно заблокировать некоторые каналы и, тем самым, ограничить доступ определенных пользователей (например, детей) к неподходящим программам.

- Доступно, если в качестве источника входного сигнала (параметр **Вход**) установлено значение **ТВ**.

- Изменение PIN:** изменение персонального идентификационного номера, необходимого для настройки телевизора.

- Если вы забыли PIN-код, нажмите следующие кнопки пульта дистанционного управления для возвращения значения по умолчанию – «0-0-0-0»: **POWER** (выкл.) → **MUTE** → 8 → 2 → 4 → **POWER** (вкл.).

Основные операции

Другие операции

Язык меню

выбор языка меню.

Общие

- **Игровой режим (Выкл. / Вкл.)** : при подключении игровой консоли, например PlayStation™ или Xbox™, можно выбрать меню игры для получения более реалистичных эффектов.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Меры предосторожности и ограничения при использовании игрового режима
 - Чтобы отсоединить игровую консоль и подключить другое внешнее устройство, сначала установите для **Игрового режима** значение **Выкл.** в меню настройки.
 - При отображении меню телевизора в **Игровом режиме** изображение на экране будет слегка дрожать.
- **Игровой режим** недоступен в режимах ТВ, и ПК. Если для **Игрового режима** установлено значение **Вкл.**, то выход Scart не поддерживается.
- Сразу после Подключение игровой приставки задайте для **Игрового режима** значение **Вкл.**, чтобы повысить качество изображения.
- Когда для **Игрового режима** установлено значение **Вкл.**: для режима **Изображение** устанавливается значение **Стандартный**, а для режима **Звук** – значение **Пользоват.**
- Игровой режим используется только для игр.
- **Прозрачность меню (Ярче / Темный)** : выбор прозрачности экрана меню.
- **Мелодия (Выкл. / Низкий / Средний / Высокий)** : выбор мелодии, которая будет воспроизводиться при включении или выключении телевизора.

Картинка в картинке (PIP)

PIP







Одновременный просмотр видео с ТВ-тюнера и другого внешнего источника видеосигнала. При этом режимы не должны совпадать, иначе Значение **PIP** (Картинка в картинке) будет недоступна.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Если выключить телевизор при просмотре в режиме **PIP**, а затем включить снова, окно PIP больше отображаться не будет.
- Можно заметить, что при использовании основного экрана для просмотра игр или караоке изображение в окне PIP становится несколько ненатуральным.

• Настройки PIP

	Основное изображение	Дополнительное изображение
22"	HDMI1/DVI, Компонент, PC	TV, AV1, AV2
	HDMI1/DVI, HDMI2, HDMI3, Компонент2, PC	TV, AV1, AV2
26"/32"	Компонент1	TV, AV2

- **PIP (Выкл. / Вкл.)**: включение и выключение функции PIP.
- **Источник (ТВ/AV1/AV2)**: выбор источника дополнительного изображения.
- **Канал**: выбор канала для дополнительного экрана.
- **Размер** ( / ): выбор размера для дополнительного изображения.
- **Позиция** ( /  /  / ): выбор положения для дополнительного изображения.
- **Выбор звука (Основной / Дополнит.)** : выбор звука для прослушивания (**Основной / Дополнит.**) в режиме PIP.

Меню Поддержка

Самодиагностика


- **Тест изображения (Да / Нет)** : устранение сбоев изображения; а также проверка цветовой схемы, если сбой повторяется.
- **Звуковой тест (Да / Нет)** : воспроизведение встроенной мелодии для устранения звуковых сбоев.
 - ✎ Если из громкоговорителей телевизора не идет звук, то перед выполнением проверки убедитесь, что для параметра **Выбрать громкогов.** установлено значение **Громкогов. ТВ** в меню **Звук**.
 - ✎ Во время проверки будет воспроизводиться мелодия, даже если для параметра **Выбрать громкоговор.** установлено значение **Внеш. громкоговор.** или звук отключен с помощью кнопки **MUTE**.
- **Устранение неполадок**: обращайтесь к этим советам при возникновении проблем, связанных с работой телевизора.
 - ✎ Если ни один из советов не поможет, обратитесь в центр обслуживания клиентов Samsung.

Обновление ПО

Обновление ПО можно выполнить путем приема транслируемого сигнала или путем загрузки новой версии микропрограммы с веб-узла samsung.com на устройство памяти USB.

Текущая версия – это программное обеспечение, уже установленное в телевизоре.

- ✎ Имя программного обеспечения имеет следующий формат: «год/месяц/день_версия».

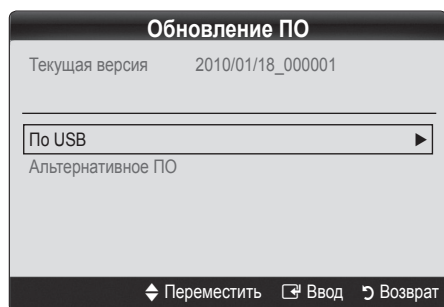


Настройка последней версии

- **По USB**: вставьте в гнездо на телевизоре диск USB с файлом обновления микропрограммы, загруженным с веб-узла www.samsung.com. Не отсоединяйте питание и не извлекайте диск USB во время обновления. После обновления микропрограммы телевизор автоматически выключится и снова включится. При этом для всех настроек видео и аудио будут восстановлены заводские значения по умолчанию. Рекомендуется записывать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления.

Боковая панель телевизора

Боковая панель телевизора

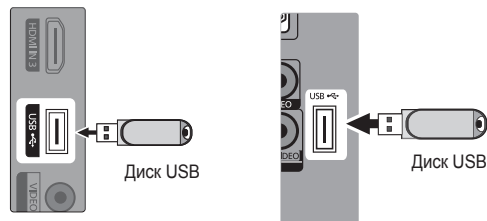

(в зависимости от модели)

- **Альтернативное ПО** (прилагается не во всех странах)

Руководство по соединению с ТВЧ

Используйте данную информацию при подключении к телевизору внешних устройств.


Обращение в Samsung

См. данный раздел, когда телевизор работает неправильно или требуется обновить программное обеспечение. Здесь содержатся сведения о центрах поддержки Samsung и советы по загрузке решений и программ.

Дополнительные операции


Подключение к компьютеру (LA26C450, LA32C450)

С помощью кабеля HDMI/DVI или кабеля D-sub

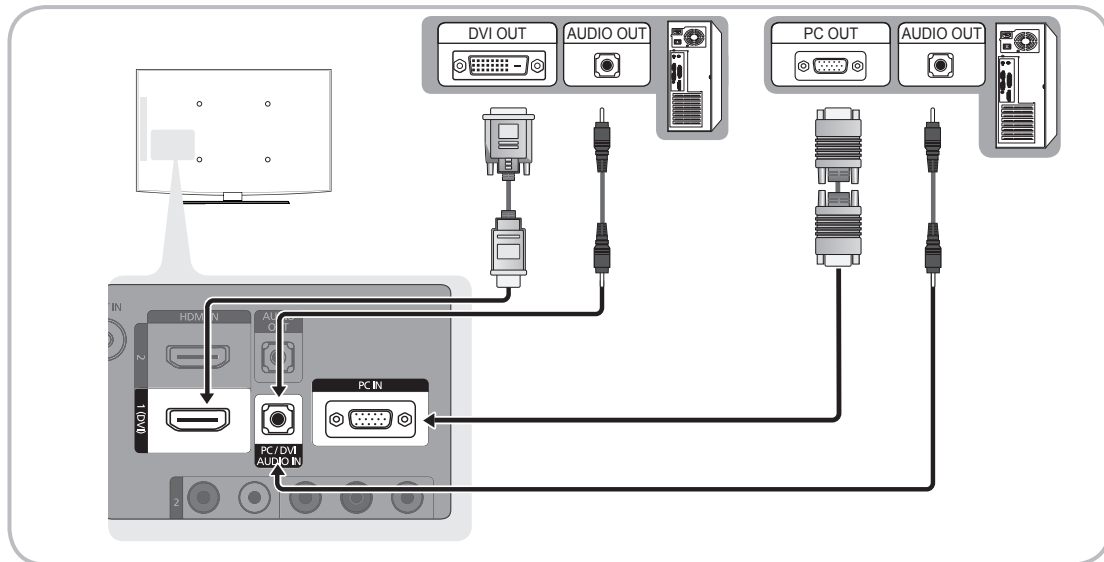

Подключение к компьютеру (LA22C450)

С помощью кабеля HDMI/DVI или кабеля D-sub

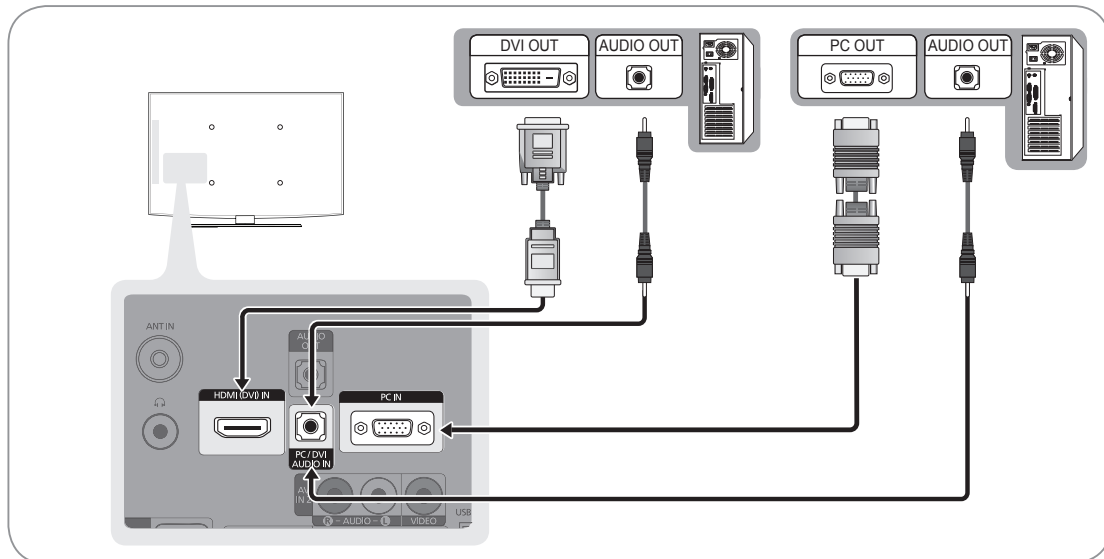

Режимы отображения (вход D-Sub и HDMI/DVI)

Оптимальное разрешение: 1360 x 768 @60 Гц.

Режим	Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)	Частота синхронизации пикселей (МГц)	Полярность синхронизации (Г/В)
IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+ / -
	720 x 400	31.469	70.087	28.322	- / +
MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	- / -
	832 x 624	49.726	74.551	57.284	- / -
VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	- / -
		37.861	72.809	31.500	- / -
		37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
		48.077	72.188	50.000	+ / +
		46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	48.363	60.004	65.000	- / -
		56.476	70.069	75.000	- / -
		60.023	75.029	78.750	+ / +
	1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	720 x 576	35.910	59.950	32.750	- / +
		56.456	74.777	95.750	- / +
VESA CVT	1280 x 720	44.772	59.855	74.500	- / +
VESA GTF	1280 x 720	52.500	70.000	89.040	- / +

ПРИМЕЧАНИЕ.

- При использовании кабеля HDMI/DVI следует задействовать разъем HDMI IN 1(DVI) или HDMI (DVI) IN.
- Режим чересстрочной развертки не поддерживается.
- При выборе нестандартного видеоформата устройство может работать неправильно.
- Поддерживаются режимы раздельной и композитной синхронизации. Режим SOG (Синхронизация по зеленому) не поддерживается.

Дополнительные операции

Значение Media Play




Возможность воспроизведения файлов фотографий, музыкальных и/или видеофайлов, хранящихся на устройстве USB MSC (Mass Storage Class) и/или компьютере.



Подключение устройства USB

1. Включите телевизор.
2. Подключите устройство USB, содержащее музыкальные файлы, файлы фотографий и/или видеофайлы, к гнезду USB на боковой панели телевизора.
3. После Подключения устройства USB к телевизору появится всплывающее окно. Далее можно выбрать функцию **Media Play**.

Боковая панель телевизора ИЛИ Телевизор

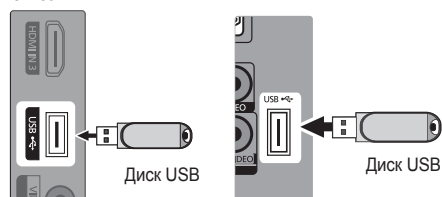

✎ Он может работать неправильно с нелегальными файлами мультимедиа.


✎ Информация, которую необходимо знать до начала использования **Media Play**

- Протокол MTP (Media Transfer Protocol) не поддерживается.
- Поддерживаются файловые системы FAT16, FAT32 и NTFS.
- Некоторые типы цифровых камер USB и аудиоустройств могут быть несовместимы с этим телевизором.
- Значение Media Play поддерживает только устройства USB MSC (Mass Storage Class). MSC – это устройства Mass Storage Class с возможностью передачи единым целым. Примерами устройств MSC являются флэш-диски, устройства чтения флэш-карт (не поддерживаются концентраторы USB). Устройства следует подключать непосредственно к порту USB телевизора.
- Перед подключением к телевизору создайте резервные копии файлов, чтобы предотвратить повреждение или потерю данных. Компания SAMSUNG не несет ответственности за любые повреждения файлов и потерю данных.
- Не отключайте устройство USB во время загрузки.
- Чем больше разрешение изображения, тем больше времени требуется для его отображения на экране.
- Максимально возможное разрешение JPEG – 15360 X 8640 пикселей.
- Если файл поврежден или имеет несовместимый формат, отображается сообщение «Not Supported File Format» (Формат не поддерживается).
- Если в качестве критерия для сортировки файлов выбран Basic View (Основной вид), в каждой папке могут отображаться до 1000 файлов.
- Файлы MP3 с технологией DRM, которые были загружены с платного узла, невозможно воспроизвести. Digital Rights Management (DRM) – это технология, которая поддерживает создание содержимого, распространение и полное интегрированное управление содержимым, включая защиту прав и интересов поставщиков содержимого, предотвращение незаконного копирования содержимого, а также управление выставлением счетов и платежами.
- Если подключено более двух устройств PTP, то можно использовать только одно устройство за раз.
- Если подключено более двух устройств MSC, возможно, некоторые из них не будут распознаваться. Устройство USB, для работы которого требуется большая мощность (более 500 мА или 5 В), возможно, поддерживаться не будет.
- Если во время Подключения или использования устройства USB отобразится предупреждающее сообщение о превышении мощности, возможно, устройство не распознается или неисправно.
- При отсутствии входного сигнала в течение времени, установленного для параметра **Время автозащиты**, запускается экранная заставка.
- При использовании удлинителя USB устройство USB может не распознаваться или могут не читаться файлы, хранящиеся на данном устройстве.
- Если устройство USB не распознается при подключении к телевизору, нарушен список файлов, хранящихся на устройстве, или какой-либо файл из списка не воспроизводится, подсоедините устройство USB к компьютеру, отформатируйте его и проверьте соединение.
- Чтобы окончательно удалить из компьютера файл, который ранее был удален, но обнаруживается при запуске режима Media Play, используйте на компьютере функцию «Очистить корзину».

Элементы, отображаемые на экране

С помощью кнопок вверх/вниз/вправо/влево перейдите к нужному файлу и затем нажмите кнопку **ENTER** . Начнется воспроизведение файла.

Поддержка функций **Просмотр устр-в** и **Реж. содержимого** на домашней странице **Media Play**.

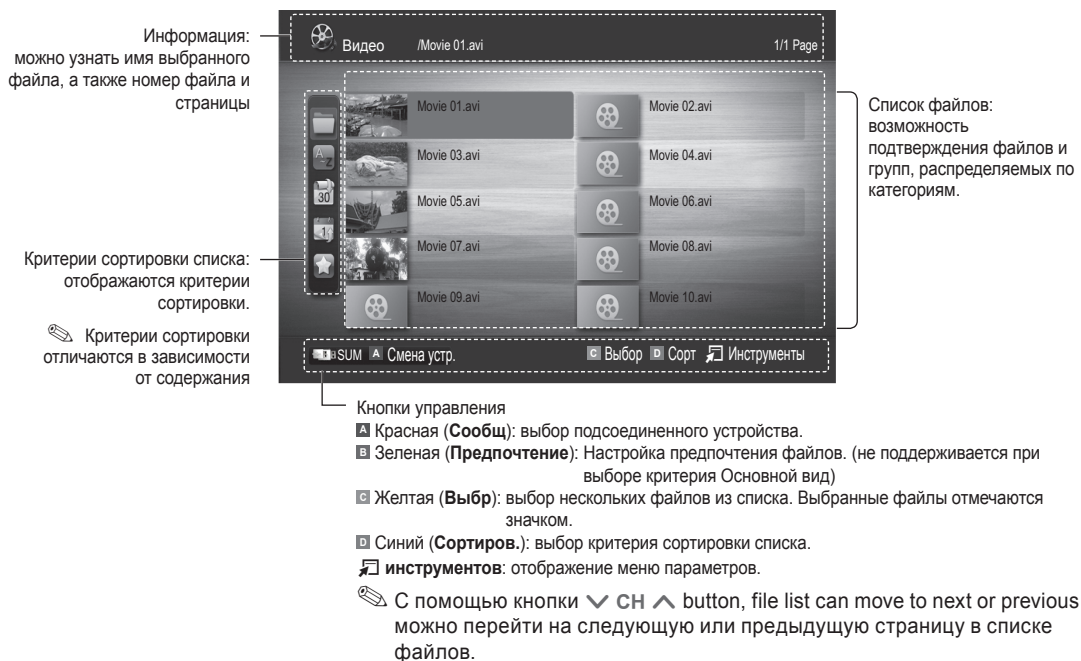

Видео

Воспроизведение видео

- С помощью кнопки **◀** или **▶** выберите пункт **Видео**, затем нажмите кнопку **ENTER** в меню **Media Play**.
- С помощью кнопки **◀ / ▶ / ▲ / ▼** выберите необходимое видео в списке файлов.
- Нажмите кнопку **ENTER** или кнопку **▶** (Воспроизведение).
 - Выбранный файл и время его воспроизведения отображаются в верхней части экрана.
 - При отсутствии данных о продолжительности видео информация для файла не отображается.
 - С помощью кнопок **◀** и **▶** можно перемещаться по видео во время его воспроизведения.

В этом режиме можно просматривать видеоролики игры, но саму игру воспроизвести невозможно.

- Поддерживаемые форматы субтитров

Имя	Расширение файла	Формат
Текст MPEG-4, зависящий от времени	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	основанный на последовательности
SubViewer	.sub	основанный на последовательности
Micro DVD	.sub или .txt	основанный на последовательности



Дополнительные операции

- Поддерживаемые форматы видео

Расширение файла	Контейнер	Видеодекoder	Разрешение	Частота кадров (кадр/с)	Скорость передачи (Мбит/с)	Аудиокодек
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS HD
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro *.vob	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Другие ограничения



ПРИМЕЧАНИЕ


- При наличии проблем с содержимым кодека данный кодек поддерживаться не будет.
- Если данные для контейнера неверны и файл поврежден, то правильное воспроизведение контейнера невозможно.
- Возможно отсутствие звука или видео, если обычная скорость передачи/частота кадров содержимого превышает параметры скорости, указанные в приведенной выше таблице.
- При наличии ошибки в таблице индексов функция поиска (перехода) не поддерживается.


Видеодекoder	Аудиодекoder
<ul style="list-style-type: none">Поддержка форматов до H.264 Level 4.1Форматы H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 и AVCHD не поддерживаются.Формат H.263 не поддерживается.Форматы свыше GMC 2 не поддерживаются.	<ul style="list-style-type: none">Поддержка до WMA 7, 8, 9, STDWMA 9 PRO не поддерживает форматы многоканального аудио с двумя дополнительными каналами или аудио без потерь.Частота дискретизации WMA 22050 Гц (моно) не поддерживается.


Непрерывное воспроизведение видео (Resume Play)

После выхода из режима воспроизведения видео фильм можно будет воспроизвести позднее с места, на котором воспроизведение было остановлено.

1. В разделе списка файлов выберите видеофайл для непрерывного воспроизведения, используя кнопку ◀ или ▶.
2. Нажмите кнопку [▶] (Воспроизведение) / ENTER [↵].
3. Выберите **Непрерывное воспроизведение** (Возобновить воспроизведение), нажав синюю кнопку. Воспроизведение видео начнется с того момента, на котором было остановлено.

 Воспроизведение видео начнется с того момента, на котором было остановлено. Синяя кнопка доступна при возобновлении воспроизведения.

 Если для функции **Справка по непрерывному воспроизведению фильмов** установлено значение **Вкл** в меню **Настройка**, при возобновлении воспроизведения фильма появится сообщение.

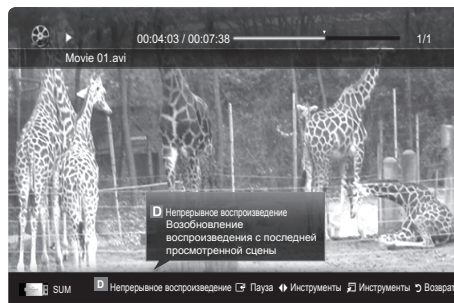


Музыка


Воспроизведение музыки


1. С помощью кнопки ◀ или ▶ выберите пункт **Музыка**, затем нажмите кнопку ENTER [↵] в меню **Media Play**.
2. С помощью кнопки ◀/▶/▲/▼ выберите необходимый пункт Музыка в списке файлов.
3. Нажмите кнопку ENTER [↵] или кнопку [▶] (Воспроизведение).

– При воспроизведении музыки можно выполнять поиск с –помощью кнопок ◀ и ▶ button.

– Во время воспроизведения кнопки ◀◀ (REW) и ▶▶ (FF) не работают.

 Отображаются только файлы с расширением MP3. Файлы с другими расширениями не отображаются, даже если они хранятся на том же самом устройстве USB.

 Если при воспроизведении файлов MP3 слышен странный звук, настройте параметр **Эквалайзер** в меню **Звук**. (При воспроизведении перемодулированного файла MP3 могут возникнуть проблемы со звуком.)

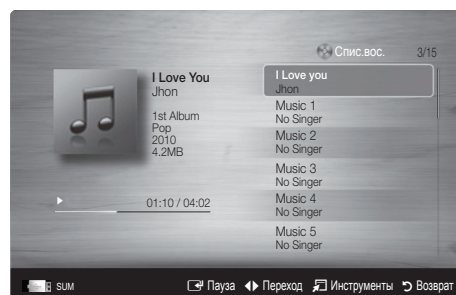

Фото


Просмотр фотографии или слайд-шоу


1. С помощью кнопки ◀ или ▶ выберите пункт **Фото**, затем нажмите кнопку ENTER [↵] в меню **Media Play**.
2. С помощью кнопки ◀/▶/▲/▼ выберите необходимую фотографию в списке файлов.
3. Нажмите кнопку ENTER [↵] или кнопку [▶] (Воспроизведение).

– Когда отображается список фотографий, нажмите кнопку (Воспроизведение) / ENTER [↵] на пульте дистанционного управления, чтобы запустить слайд-шоу.

– В слайд-шоу будут включены все файлы из списка файлов.

– Во время слайд-шоу будут отображаться файлы из текущей папки по порядку.

 Музыкальные файлы будут автоматически воспроизводиться во время слайд шоу, если для параметра **Фоновая музыка** установлено значение **Вкл**.

 Настройки режима **BGM режим** нельзя изменить до тех пор, пока не закончится загрузка содержимого в режиме BGM.



Дополнительные операции

Воспроизведение выбранных видеофайлов, музыкальных файлов и файлов фотографий

1. Нажмите желтую кнопку в списке файлов, чтобы выбрать необходимый файл.
2. Повторите описанную выше операцию, чтобы выбрать несколько файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Слева от выбранных каналов отобразится метка (✓).
- Чтобы отменить выбор, еще раз нажмите желтую кнопку.
- Чтобы отменить выбор всех файлов, нажмите кнопку **TOOLS** и выберите пункт **Отменить все**.

3. Нажмите кнопку **TOOLS** и выберите пункт **Play Selected Contents (Воспр. выбранное содерж.)**.



Воспроизведение группы видеофайлов, музыкальных файлов и файлов фотографий

1. Когда отображается список файлов, перейдите к любому файлу из необходимой группы файлов.
2. Нажмите кнопку **TOOLS** и выберите пункт **Воспр. текущ. гр.**

Дополнительная Значение в Media Play

Сортировка списка файлов

Нажмите синюю кнопку в списке файлов, чтобы рассортировать файлы.

Категория	Значение	Видео	Музыка	Фото
Основной вид	Отображение всей папки. Фотографию можно просмотреть, выбрав папку.	✓	✓	✓
Заголовок	Сортировка и отображение названий файлов по символу/номеру/алфавиту/другому признаку.	✓	✓	✓
Предпочтение	Сортировка и отображение файлов по предпочтениям. С помощью зеленой кнопки можно внести изменения в список предпочитаемых файлов.	✓	✓	✓
Последняя дата	Сортировка и отображение файлов по дате, начиная с последней.	✓		✓
Самая ранняя дата	Сортировка и отображение файлов по дате, начиная с первой.	✓		✓
Исполнитель	Сортировка музыкальных файлов по имени исполнителя в алфавитном порядке.		✓	
Альбом	Сортировка музыкальных файлов по названию альбома в алфавитном порядке.		✓	
Жанр	Сортировка музыкальных файлов по жанру.		✓	
Настр.	Сортировка музыкальных файлов по тональности. Информацию о тональности композиции можно изменить.		✓	
Ежемесячно	Сортировка и отображение файлов фотографий по месяцу. Сортировка выполняется только по месяцу (январь-декабрь) без учета года.			✓


Меню параметров воспроизведения видео/музыки/фотографий

Во время воспроизведения файла нажмите кнопку **TOOLS**.

Меню параметров	Значение	Видео	Музыка	Фото
Заголовок	Переход сразу к другому файлу.	✓		
Режим повтора	Повторное воспроизведение видеофайлов.	✓	✓	
Размер изображения – Режим 1 / Режим 2 / Исходный	Регулировка размера изображения.	✓		
Настройка изображения	Регулировка настроек изображения. (стр. 13, 14, 15)	✓		✓
Настройка звука	Регулировка настроек звука. (стр. 16, 17)	✓	✓	✓
Настройка субтитров	Воспроизведение видео с субтитрами. Эта Значение отображается, если к видео файлу прилагается файл субтитров (с одинаковым названием).	✓		
Остановка показа / Запустить показ слайдов	Можно запустить или остановить слайд-шоу.			✓
Скорость слайд-шоу	Выбор скорости слайд-шоу во время показа.			✓
Фоновая музыка	Настройка и выбор фоновой музыки для просмотра слайд-шоу.			✓
Увеличенный	Увеличение изображения для просмотра в полноэкранном режиме.			✓
Поворот	Поворот изображения в полноэкранном режиме.			✓
Информация	Просмотр подробной информации о воспроизводимом файле.	✓	✓	✓

Настройки

Использование меню Настройка

- **Справка непрер. воспр.(возобновить воспр.) (Вкл. / Выкл.)** : отображение всплывающего справочного сообщения при непрерывном воспроизведении видеофайла.
- **Получить код регистрации DivX® VOD**: отображение авторизованного кода регистрации телевизора. Если выполнить подключение к веб-узлу DivX и выполнить регистрацию кода, используя личную учетную запись, можно загрузить файл регистрации услуги видео по запросу. Если воспроизвести файл регистрации услуги видео по запросу с помощью Media Play, регистрация будет завершена.
 Для получения дополнительной информации об услуге видео по запросу DivX® посетите веб-узел www.DivX.com.
- **Получить код деактивации DivX® VOD**: если услуга видео по запросу DivX® не зарегистрирована, отобразится код отключения регистрации. Если применить эту функцию, когда зарегистрирована услуга видео по запросу DivX®, текущая регистрация услуги **видео по запросу DivX® будет отключена..**
- **Информация**: просмотр информации о подключенном устройстве.



Дополнительные операции

Значение Anynet+

Что такое Anynet+?

Anynet+ – это Значение, позволяющая с помощью пульта дистанционного управления для телевизора управлять всеми подключенными устройствами Samsung, поддерживающими функцию Anynet+. Систему Anynet+ можно использовать только с устройствами Samsung, поддерживающими функцию Anynet+. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше устройство Samsung эту функцию, проверьте, есть ли на устройстве значок Anynet+.

Подключение к домашнему кинотеатру

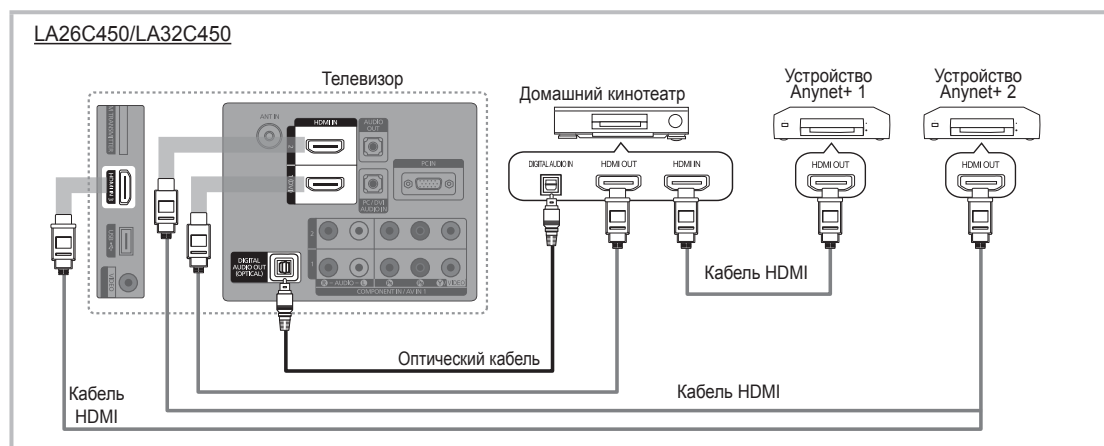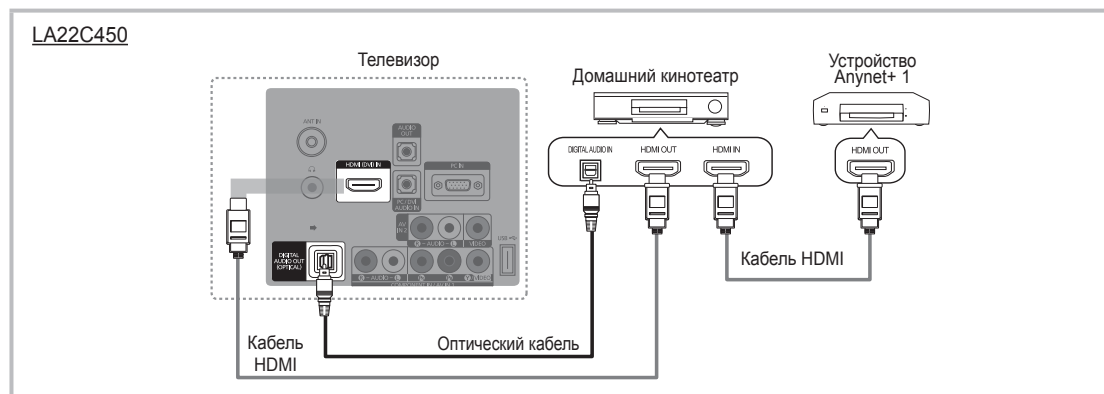

1. Соедините гнездо **HDMI (DVI) IN** (LA22C450) или **HDMI IN (1(DVI), 2, 3** (LA26C450, LA32C450) на телевизоре с гнездом **HDMI OUT** на соответствующем устройстве, поддерживающем функцию Anynet+ используя кабель HDMI.
2. С помощью кабеля HDMI соедините гнездо **HDMI IN** домашнего кинотеатра и гнездо **HDMI OUT** соответствующего устройства, поддерживающего функцию Anynet+.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- С помощью оптического кабеля соедините гнездо **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** на телевизоре с цифровым аудиовходом на домашнем кинотеатре.
- В результате выполнения вышеописанного Подключения через гнездо для оптического кабеля выполняется вывод только двухканального звука. Звук будет слышен только через передний правый и левый громкоговорители, а также через сабвуфер домашнего кинотеатра. Если требуется 5.1-канальное звучание, подключите гнездо **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** на проигрывателе DVD-дисков/декодере кабельного/спутникового телевидения (т.е. устройстве Anynet 1 или 2) непосредственно к усилителю или домашнему кинотеатру, а не к телевизору.
- Подключайте только один домашний кинотеатр.
- Устройство Anynet+ можно подключить с помощью кабеля HDMI. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функции Anynet+.
- Значение Anynet+ работает, когда аудиоустройство, поддерживающее Anynet+, находится в режиме ожидания или включено.
- Anynet+ поддерживает до 12 аудиоустройств. Можно подключить максимум 3 устройства одного типа.

Настройка Anynet*

Меню Anynet*


Меню Anynet* изменяется в зависимости от типа и состояния устройств Anynet*, подключенных к телевизору.

Меню Anynet*	Описание
Просмотр ТВ	Переключение из режима Anynet* в режим ТВ-трансляции.
Список устройств	Отображение списка устройств Anynet*.
Запись: (*устройство записи)	Немедленное начало записи с помощью устройства записи. (Значение записи доступна, только если ее поддерживают устройства.)
(имя_устройства) MENU	Отображение меню подключенных устройств. Например: если подключено устройство записи DVD-дисков, отобразится меню диска в устройстве записи DVD-дисков.
(имя_устройства) INFO	Отображение меню воспроизведения подключенного устройства. Например: если подключено устройство записи DVD-дисков, отобразится меню воспроизведения диска в устройстве записи DVD-дисков.
Остановить запись: (*устройство записи)	Остановка записи.
Приемник	Звук воспроизводится через приемник.


Если подключено несколько устройств записи, они отображаются как (*устройство записи), а если подключено только одно устройство записи, оно будет отображаться как (*имя_устройства).


■ Настройка

Anynet* (HDMI-CEC) (Выкл. / Вкл.) : чтобы использовать функцию Anynet*, необходимо установить для параметра **Anynet* (HDMI-CEC)** значение **Вкл.**




 Когда Значение **Anynet* (HDMI-CEC)** отключена, все операции, связанные с Anynet*, деактивируются.

Автоотключение (Нет / Да) : настройка устройства Anynet* на автоматическое выключение при выключении телевизора.

 Для использования функции Anynet* на пульте дистанционного управления для телевизора в качестве активного источника необходимо выбрать телевизор.







 Даже если устройство выполняет запись, оно может отключиться.

Переключение между устройствами, поддерживающими функцию Anynet*

1. Отобразится список устройств Anynet*, подключенных к телевизору.
 -  Если не удастся найти необходимое устройство, нажмите красную кнопку, чтобы обновить список.
2. Выберите устройство и нажмите кнопку **ENTER** . Можно переключиться на выбранное устройство.
 -  Только при установке для функции **Anynet* (HDMI-CEC)** значения **Вкл.** в меню **Приложение** можно отобразить меню **Список устройств**.
 - Переключение на выбранное устройство может занять до 2 минут. Операцию переключения нельзя отменить во время ее выполнения.
 - Если выбран режим внешнего ввода с помощью кнопки **SOURCE**, функцию Anynet* использовать нельзя. Убедитесь, что выбрано устройство Anynet*, воспользовавшись списком **Список устройств**.

Запись

С помощью устройства для записи Samsung можно записывать телевизионные программы.

1. Выберите **Запись**.
 -  При использовании более двух записывающих устройств
 - При подключении нескольких записывающих устройств, эти устройства отображаются в списке. Выберите нужное устройство в пункте **Список устройств**.
 -  Если устройство записи не отображается, выберите **Список устройств** и нажмите красную кнопку, чтобы выполнить поиск устройств.
2. Чтобы выйти, нажмите кнопку **EXIT**.
 -  Можно записывать потоки источников, выбрав пункт **Запись:** (имя_устройства).
 -  При нажатии кнопки  (REC) начнется запись того, что воспроизводится на экране. При просмотре видео с другого устройства будет выполнена запись видео с этого устройства.
 -  Перед записью убедитесь, правильно ли выполнено подключение к гнезду антенны на записывающем устройстве. Для правильного Подключение антенны к устройству записи см. руководство пользователя к устройству записи.

Дополнительные операции


Прослушивание через приемник


Вместо громкоговорителей телевизора звук можно прослушивать через приемник (например, домашний кинотеатр).

1. Выберите пункт **Приемник** и установите для него значение **Вкл.**

2. Чтобы выйти, нажмите кнопку **EXIT**.

 Если используемый приемник поддерживает только аудио, он может не отображаться в списке устройств.


 Приемник будет работать при правильном подключении оптического гнезда на приемнике к гнезду **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** на телевизоре.


 Если для приемника (домашнего кинотеатра) установлено значение **Вкл.**, звук будет выводиться через оптический разъем на телевизоре. Если в цифровом эфирном сигнале звук передается в формате 5.1, то с оптического выхода телевизора звук будет выводиться на приемник также в формате 5.1. Если в качестве источника используется цифровое устройство, например DVD-проигрыватель, подключенный к телевизору с помощью кабеля HDMI, воспроизведение звука возможно только по 2-канальной системе приемника.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройствами Anynet* можно управлять только с помощью пульта дистанционного управления телевизора, но с помощью кнопок на панели телевизора.
- Пульт дистанционного управления телевизора может не работать в определенных условиях. В этом случае повторно выберите устройство, поддерживающее функцию Anynet*.
- Функции Anynet* не доступны на устройствах других производителей.

Поиск и устранение неисправностей Anynet*

Неполадка	Способ устранения
Не работает Значение Anynet*.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, поддерживает ли устройство функцию Anynet*. Система Anynet* поддерживает только устройства Anynet*.• Подключайте только один приемник (домашний кинотеатр).• Проверьте правильность Подключение кабеля питания устройства Anynet*.• Проверьте Подключение видео-/аудио-/HDMI-кабелей устройства Anynet*.• Убедитесь, что для параметра Anynet* (HDMI-CEC) установлено значение Вкл. в меню настройки Anynet*.• Убедитесь, что пульт дистанционного управления находится в режиме работы с телевизором.• Убедитесь, что используется эксклюзивный пульт дистанционного управления Anynet*.• В некоторых случаях Значение Anynet* не работает. (Поиск каналов, использование функций Media Play или Plug & Play (исходная настройка) и т.д.)• При подключении или отключении кабеля HDMI выполните повторный поиск устройств или выключите и включите телевизор снова.• Убедитесь, что для функции Anynet* устройства Anynet* установлено значение включения.
Необходимо запустить Anynet*.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте правильность Подключение устройства Anynet* к телевизору, а также выбрано ли в меню установки Anynet* для устройства Anynet* (HDMI-CEC) значение Вкл.• После этого нажмите кнопку TOOLS для отображения меню Anynet* и выберите необходимое меню.
Необходимо выйти из Anynet*.	<ul style="list-style-type: none">• В меню Anynet* выберите пункт Просмотр ТВ.• Нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления телевизора и выберите устройство, отличное от устройств Anynet*.• Для изменения режима телевизора используйте кнопки P , PRE-CH и FAV.CH. (Обратите внимание, что кнопка канала работает только в том случае, если не подключено устройство Anynet* со встроенным тюнером.)
На экране отобразится сообщение «Connecting to Anynet* device...» (Подключение к устройству Anynet*...).	<ul style="list-style-type: none">• Пульт дистанционного управления нельзя использовать при настройке Anynet* или переходе в режим просмотра.• Используйте пульт дистанционного управления после настройки Anynet* или перехода в режим просмотра.
Устройство Anynet* не выполняет воспроизведение.	<ul style="list-style-type: none">• Эту функцию невозможно использовать одновременно с функцией Plug & Play (исходная настройка).
Подключенное устройство не отображается.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, поддерживает ли устройство функции Anynet*.• Проверьте правильность подсоединения кабеля HDMI.• Убедитесь, что для параметра Anynet* (HDMI-CEC) установлено значение Вкл. в меню настройки Anynet*.• Повторите поиск устройств Anynet*.• Устройство Anynet* можно подключить только с помощью кабеля HDMI. Некоторые кабели HDMI могут не поддерживать функции Anynet*.• Если питание отключается в непредвиденной ситуации, например при отключении кабеля HDMI или кабеля питания, либо в результате нарушения энергоснабжения, повторно выполните сканирование устройств.
Не удается записать телепрограмму.	<ul style="list-style-type: none">• Проверьте, правильно ли выполнено подключение к гнезду антенны на записывающем устройстве.
Звуковые телевизионные сигналы не выводятся через приемник.	<ul style="list-style-type: none">• Подключите приемник к телевизору с помощью оптического кабеля.

 прилагается не во всех странах

Настройка частоты


- Необходимо установить для FM-передатчика частоту, отличную от частоты FM-радиоприемника, установленного вблизи телевизора, чтобы обеспечить хорошее качество приема сигнала без помех.
- Если настройка ТВ-канала попадает в диапазон частот FM, FM-передатчик автоматически обновит допустимый диапазон частот.
- Если установить одинаковую частоту ТВ-канала и FM-передатчика, возникнут помехи при приеме сигнала. Во избежание этого автоматически отобразится диапазон частот FM-передатчика.
- Если в диапазоне частот FM (от 83 МГц до 108 МГц) отсутствует частота ТВ-канала, будет доступен для использования весь диапазон частот от 88,0 МГц до 107,9 МГц.

Руководство по установке FM-передатчика

В модуле FM-передатчика имеется встроенная антенна. Уровень сигнала антенны меняется в зависимости от того, где установлена антенна, а также от характеристики приемника. Если сигнал слабый, попробуйте установить антенну, используя один из следующих способов:


Способ 1

Немного выдвиньте антенну и вставьте конец в установочное отверстие FM-передатчика.

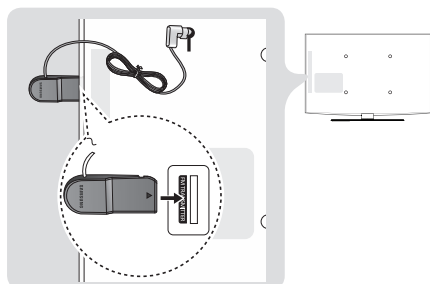


Способ 2

Подсоедините FM-передатчик и дайте антенне упасть.

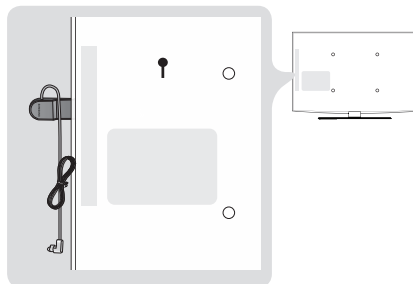

Способ 3

Подсоедините FM-передатчик и дайте антенне упасть.

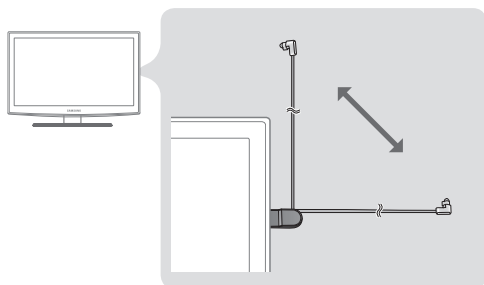

Прочее



ПРИМЕЧАНИЕ


- Установка антенны непосредственно за телевизором может привести к низкому уровню принимаемого сигнала. Оставьте некоторое пространство между телевизором и антенной.
- Если антенна FM-передатчика напрямую контактирует с телевизионной антенной, возможно появление помех.
- Если меню FM Transmitter (FM-передатчик) неактивно, проверьте правильность подключения передатчика в направлении отверстий(@).
- При прослушивании звука телевизора через FM-приемник (например, радиоприемник или домашний кинотеатр) на FM-частоте настройте антенну FM-приемника для достижения максимального уровня приема.
- При прослушивании звука телевизора через FM-приемник (например, радиоприемник или домашний кинотеатр) на FM-частоте вы сможете прослушивать звук в радиусе 10 м (на открытом месте), независимо от направления или местоположения.
- Используйте только FM-передатчик, поставляемый в качестве принадлежности. В противном случае возможно повреждение устройства.
- Не используйте FM-передатчик, поставляемый в качестве принадлежности, с другими устройствами.
- Настройте FM-передатчик телевизора и FM-приемник (например, радиоприемник или домашний кинотеатр) на одну и ту же частоту.
- Если частота FM-приемника (например, радиоприемника или домашнего кинотеатра) не совпадает, вы не сможете прослушивать звук.
- Установите необходимый уровень громкости FM-приемника.
- Когда телевизор выключен, из FM-приемника (например, радиоприемника или домашнего кинотеатра) будет слышен шум.
- Частотные помехи от других электронных устройств является проблемой, характерной для всех устройств радиосвязи, они могут приводить к прерыванию звучания и/или шуму.







Поддерживаемые форматы FM-передатчика


	ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	Обычная	88,0 МГц ~ 107,9 МГц
Частота Диапазон	Соответствующая ТВ-частота	Автоматическая настройка диапазона (в диапазоне 88,0 МГц ~107,9 МГц)
Расстояние передачи	Минимальное 1 м ~ 5 м (максимальное 5 м~10 м:Зависит от положения антенны и качества приемника)	






Телетекст на аналоговых каналах

Информацию об использовании услуги телетекста можно найти на главной странице службы телетекста. Для правильного отображения информации телетекста необходимо обеспечить стабильность приема сигнала. Иначе информация может отображаться не полностью, или некоторые страницы могут быть пропущены.

 Переход по страницам телетекста можно выполнять с помощью цифровых кнопок на пульте дистанционного управления.

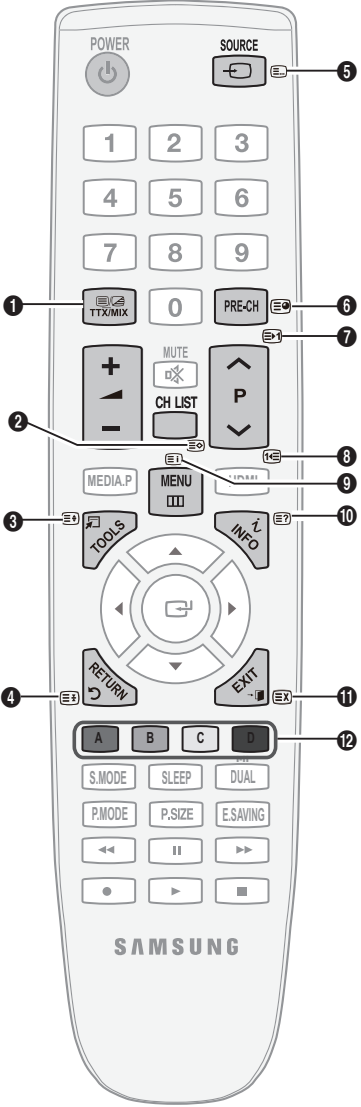
- 1  (отображение телетекста/совмещение): активация режима телетекста после выбора канала, который предлагает услугу телетекста. Нажмите кнопку дважды, чтобы наложить телетекст на изображение на телеэкране.
- 2  (сохранить): сохранение страниц телетекста.
- 3  (размер): в верхней половине экрана шрифт букв будет увеличен в два раза. Чтобы то же самое произошло с буквами в нижней части экрана, нажмите эту кнопку еще раз. Для отображения нормального экрана нажмите ее еще раз.
- 4  (удержание): сохранение на экране соответствующей страницы; если выбранная страница связана с несколькими дополнительными страницами, они будут отображаться одна за другой автоматически. Для возобновления нажмите кнопку еще раз.
- 5  (режим): выбор режима телетекста (LIST/FLOF). Если нажать эту кнопку в режиме LIST, автоматически будет выбран режим сохранения списка. В режиме сохранения списка можно сохранять страницы телетекста в список с помощью кнопки 8 (сохранить)
- 6  (дополнительная страница): отображение доступной дополнительной страницы.



- 7  (страница вверх): отображение следующей страницы телетекста.
- 8  (страница вниз): отображение предыдущей страницы телетекста.
- 9  (указатель): отображение страницы указателя (содержания) в любой момент во время просмотра телетекста
- 10  (открыть): отображение скрытого текста (например, ответов на вопросы викторины). Для отображения нормального экрана нажмите эту кнопку еще раз.
- 11  (отмена): показ телевизионной передачи во время поиска страницы
- 12 **Цветные кнопки (красная/зеленая/желтая/синяя):** если телевещательная компания использует систему FASTEXT, то различные разделы страницы телетекста будут обозначены цветами, и их можно будет выбрать, нажимая цветные кнопки. Нажмите кнопку, которая необходима. Отобразится соответствующая страница, где другим цветом выделена информация, которую тоже можно выбрать аналогичным образом. Чтобы отобразить предыдущую или следующую страницу, нажмите соответствующую цветную кнопку.

Информация на страницах телетекста делится на шесть категорий.

Часть	Содержание	Часть	Содержание
A	Номер выбранной страницы.	D	Дата и время.
B	Название канала вещания.	E	Текст.
C	Номер текущей страницы или результаты поиска.	F	Информация о состоянии. Информация FASTEXT.

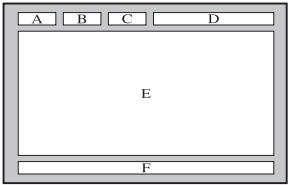

Настройка с помощью набора для настенного монтажа

Инструкции по установке см. в отдельном руководстве.

С помощью деталей для настенного крепления (продаются отдельно) можно крепить телевизор на стене.

Дополнительные сведения о настенной установке см. в инструкциях, прилагаемых к деталям настенного монтажа. Для получения помощи при установке настенного кронштейна обратитесь к специалисту технической поддержки.

Samsung Electronics не несет ответственности за любые повреждения изделия или травмы, возникшие в случае самостоятельной установки телевизора покупателем.


Характеристики набора для настенного монтажа (VESA)

Набор для настенного монтажа не входит в комплект, а продается отдельно.

Устанавливайте настенное крепление на прочную стену перпендикулярно полу. В случае крепления к другим строительным материалам обратитесь за советом к ближайшему дилеру. В случае установки на потолке или наклонной стене устройство может упасть и стать причиной травмы.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- Samsung Electronics не несет ответственности за любые повреждения изделия или травмы, возникшие в случае самостоятельной установки телевизора покупателем.
- В приведенной ниже таблице представлены стандартные размеры наборов для настенного монтажа.
- При покупке набора для настенного монтажа прилагается подробное руководство по установке и все необходимые для сборки детали.
- Не используйте винты длиннее стандартного размера, поскольку это может привести к повреждению внутренних элементов телевизора.
- Длина винтов для настенных креплений, не соответствующих требованиям стандарта VESA, может отличаться и зависит от их технических характеристик.
- Не используйте винты, не соответствующие стандарту VESA.
- Не затягивайте винты слишком сильно, поскольку это может привести к повреждению изделия или быть причиной его падения, что может повлечь за собой получение травмы. Samsung не несет ответственности за подобные несчастные случаи.
- Samsung не несет ответственности за повреждение изделия или получение травм при использовании настенного крепления, не соответствующего стандартам VESA или не предназначенного для этих целей, а также в случае несоблюдения инструкций по установке изделия.
- При монтаже данного телевизора не допускайте наклона более 15 градусов.

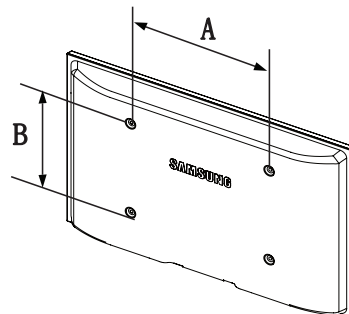

Семейство продуктов	Дюймы	Характеристики VESA (A * B)	Стандартный винт	Количество
ТЕЛЕВИЗОР С ЖК-ДИСПЛЕЕМ	19~22	75 X 75 / 100 X100	M4	4
	23~29	200 X 100		
	30~40	200 X 200		
	46~55	400 X 400	M8	
	57~65	600 X 400		
	70~80	800 X 400		
	80~	1400 X 800		



Не выполняйте установку набора для настенного монтажа, когда телевизор включен. Это может привести к травме вследствие поражения электрическим током.

Замок Kensington для защиты от краж

Замок Kensington – это устройство, используемое для физического закрепления системы, когда она используется в общественных местах. Внешний вид и способ блокировки могут отличаться от изображения и зависеть от производителя. Для получения сведений об использовании замка Kensington см. прилагаемое руководство пользователя.


Найдите значок “K” на задней панели телевизора. Гнездо для замка Kensington находится рядом со значком “K”.

1. Вставьте устройство блокировки в гнездо для замка Kensington, расположенное на ЖК-экране телевизора (1) и поверните его по часовой стрелке (2).
2. Подсоедините кабель для замка Kensington (3).
3. Прикрепите замок Kensington к столу или тяжелому стационарному предмету.

Устройство блокировки приобретается отдельно.

Местоположение замка Kensington может быть разным и зависит от его модели.

Задняя панель телевизора

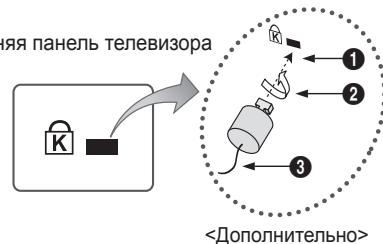

Крепление телевизора на стене



Внимание! Нельзя тянуть, толкать телевизор или забираться на него, поскольку телевизор может упасть. Следите за тем, чтобы дети не облакачивались на телевизор и не раскачивали его, поскольку он может опрокинуться и привести к серьезным и даже смертельным травмам. Соблюдайте все меры предосторожности, описанные в прилагаемой брошюре по безопасности. Для обеспечения дополнительной устойчивости в целях безопасности установите приспособление против скольжения, как описано далее.

Во избежание падения телевизора выполните следующие действия.

Поскольку необходимые зажимы, винты и трос не входят в комплект поставки, их необходимо приобретать отдельно.

1. Вставьте винты в зажимы и надежно закрепите их на стене. Убедитесь, что винты надежно зафиксированы в стене.

Спецификации винтов

- Для телевизоров с ЖК-дисплеем 17 ~ 29 дюймов: M6
- Для телевизоров с ЖК-дисплеем 30 ~ 40 дюймов : M8

2. Удалите винты из середины задней панели телевизора, вставьте винты в зажимы, затем снова закрепите винты на телевизоре.

3. Закрепите зажимы, прикрепленные к телевизору, и зажимы, прикрепленные к стене, с помощью крепкого троса, а затем надежно завяжите его.


Убедитесь, что все соединения надежно зафиксированы.

Периодически проверяйте, не ослабли или не нарушены ли соединения. Если у вас возникают сомнения по поводу безопасности соединений, обратитесь к квалифицированному специалисту по установке.

Установите телевизор рядом со стеной, чтобы он не упал назад.


Прикрепление троса будет безопасным, если зажимы на стене будут находиться на одном уровне или ниже зажимов на телевизоре.

Перед тем как перемещать телевизор, развяжите трос.

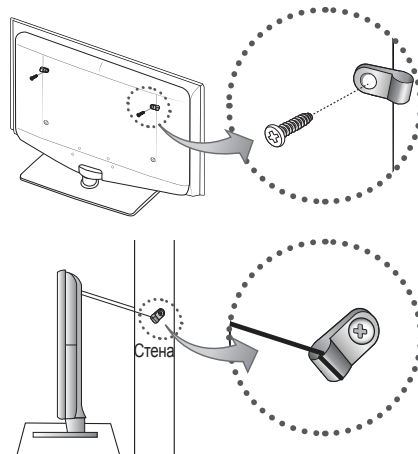


Поиск и устранение неисправностей


При возникновении вопросов, связанных с работой телевизора, сначала просмотрите следующий список. Если ни один из перечисленных советов не поможет устранить неисправность, посетите веб-узел www.samsung.com, выберите пункт «Поддержка» или обратитесь в операторский центр, адрес которого указан на задней обложке данного руководства.

Проблемы	Решения и пояснения
Качество изображения	Прежде всего, выберите Тест изображения , чтобы убедиться в правильном отображении тестового изображения на экране телевизора. (кнопка MENU – Поддержка – Самодиагностика – Тест изображения) (стр. 19) Если тестовое изображение отображается правильно, причиной плохого качества изображения может быть источник или уровень сигнала.
Изображение на экране телевизора выглядит не так, как в магазине.	<ul style="list-style-type: none"> Если используется аналоговая приставка кабельной сети/видеоприставка, замените ее на цифровую видеоприставку. Чтобы получить качество изображения высокой четкости, используйте кабель HDMI или компонентные кабели. Абоненты кабельного/спутникового телевидения: попробуйте настроить каналы высокой четкости. Подсоединение антенны: выполнив автонастройку, попробуйте просмотреть изображение, транслируемое станциями высокой четкости.  Многие каналы высокой четкости транслируют преобразованное содержимое, передаваемое каналами стандартной четкости. Установите для приставки кабельной сети/видеоприставки разрешение выходного видеосигнала, равное 1080i или 720p. Убедитесь, что вы смотрите телевизор с минимального расстояния, рекомендуемого с учетом его размера и четкости отображаемого сигнала.
Изображение искажено: крупнозернистость, мелкозернистость, точки, пикселизация.	<ul style="list-style-type: none"> Сжатие видеосигнала может стать причиной искажений; особенно они заметны на быстро движущихся изображениях, например во время спортивных трансляций или демонстрации фильмов с быстрой сменой картинки. Слабый или некачественный сигнал также может вызвать искажения изображения. Это не связано с неисправностью телевизора.
Неправильная цветопередача или отсутствие цвета.	<ul style="list-style-type: none"> При соединении с помощью компонентного кабеля проверьте правильность подключения штырьков компонентного кабеля к соответствующим разъемам. Неверное или ненадежное подключение может стать причиной неправильной цветопередачи или отсутствия изображения на экране.
Плохая цветопередача или недостаточная яркость.	<ul style="list-style-type: none"> Настройте параметры меню Изображение в меню телевизора. (выберите режим Изображение / Цвет / Яркость / Четкость) Настройте параметр Экон. энергии в меню телевизора. (выберите последовательно MENU – Изображение – Экономный режим – Экон. энергии). (стр. 13) Попробуйте сбросить настройки изображения, чтобы просмотреть настройки по умолчанию. (выберите последовательно MENU – Изображение – Сброс настроек изображения).
Точечная линия вдоль кромки экрана.	<ul style="list-style-type: none"> Если для размера экрана установлено значение По разм. экрана, измените его на 16:9. (стр. 14) Измените разрешение приставки кабельной сети/видеоприставки.
Черно-белое изображение.	<ul style="list-style-type: none"> Если используется композитный вход AV, подключите видеокабель (желтый) к зеленому разъему компонентного входа 1 на телевизоре.
При переключении каналов изображение зависает, искажено или его отображение задерживается.	<ul style="list-style-type: none"> Если подключена приставка кабельной сети, выполните сброс параметров приставки. Отсоедините кабель питания переменного тока и дождитесь окончания перезагрузки приставки. Это может занять до 20 минут. Установите для приставки кабельной сети разрешение выходного видеосигнала, равное 1080i или 720p.
Качество звука	Прежде всего выберите Звуковой тест , чтобы убедиться в том, что аудиосистема телевизора работает должным образом. (кнопка MENU – Поддержка – Самодиагностика – Звуковой тест) (стр. 19) Если аудиосистема работает правильно, причиной плохого качества звука может быть источник или уровень сигнала.
При установке максимальной громкости звук не слышен или слышен очень тихо.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте уровень громкости, который установлен на внешнем устройстве, подключенном к телевизору.
Изображение хорошее, но звук отсутствует.	<ul style="list-style-type: none"> Установите для параметра Выбрать громкогов. значение Громкогов. ТВ в меню Звук. (стр. 16) При использовании внешнего устройства убедитесь, что его разъемы аудиокабелей подсоединены к соответствующим входным аудиогнездам телевизора. При использовании внешнего устройства проверьте параметр настройки аудиовыхода на этом устройстве (может потребоваться изменить параметр настройки аудиовыхода приставки кабельной сети на «HDMI», если для ее Подключение к телевизору используется разъем HDMI). Если используется кабель DVI-HDMI, то требуется отдельный аудиокабель. Если телевизор оснащен гнездом для наушников, убедитесь, что к этому гнезду не подсоединен никакой кабель.
Из громкоговорителей раздается шум.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте подключение кабелей. Убедитесь, что видеокабель случайно не был подключен к аудиовходу. При подключении антенны или кабелей проверьте уровень сигнала. Слабый сигнал может вызвать искажения звука.

Проблемы	Решения и пояснения
Отсутствует теле-/видеоизображение	
Телевизор не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте надежность Подключение кабель питания к электророзетке и телевизору. Проверьте исправность электророзетки. Попробуйте нажать кнопку POWER на телевизоре, чтобы исключить версию о неисправности пульта дистанционного управления. Если телевизор включится, обратитесь к пункту «Пульт дистанционного управления не работает» ниже.
Телевизор отключается автоматически.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что для параметра Таймер сна установлено значение Выкл. в меню Настройка. (стр. 17) Если телевизор подсоединен к компьютеру, проверьте настройки питания компьютера. Проверьте надежность Подключение кабеля питания к электророзетке и телевизору. Если телевизор работает от антенны или кабеля, то в случае отсутствия сигнала в течение 10 ~ 15 минут телевизор выключится.
Отсутствует изображение/видео.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте Подключение кабелей (отсоедините и подсоедините все кабели, ведущие к телевизору и внешним устройствам). Установите выходные видеосигналы внешних устройств (кабельная сеть/видеоприставка, проигрыватель DVD или Blu-ray и т.д.) так, чтобы они соответствовали входному разъему телевизора. Например, если на внешнем устройстве используется выход HDMI, его следует подключить к входу HDMI на телевизоре. Убедитесь, что подсоединенные устройства включены. Убедитесь, что для телевизора правильно выбран источник сигнала; для этого нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления телевизором.
Подсоединение ВЧ-сигнала (кабельной сети/антенны)	
Телевизор принимает не все каналы.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в надежности Подключение антенного кабеля. Попробуйте использовать функцию Plug & Play (исходная настройка), чтобы добавить доступные для приема каналы в список каналов. Выберите последовательно MENU – Настройка – Plug & Play (исходная настройка) и подождите, пока завершится сохранение всех доступных для приема каналов. (стр. 6) Проверьте правильность позиционирования антенны.
Изображение искажено: крупнозернистость, мелкозернистость, точки, пикселизация.	<ul style="list-style-type: none"> Сжатие видеосигнала может стать причиной искажений; особенно они заметны на быстро движущихся изображениях, например во время спортивных трансляций или демонстрации фильмов с быстрой сменой картинки. Слабый или некачественный сигнал также может вызвать искажения изображения. Это не связано с неисправностью телевизора.
Подключение компьютера	
Отображается сообщение Режим не поддерживается.	<ul style="list-style-type: none"> Установите на компьютере параметры разрешения и частоты, соответствующие значению разрешения, поддерживаемому телевизором. (стр. 21)
Даже если компьютер не подсоединен, он всегда отображается в списке источников сигнала.	<ul style="list-style-type: none"> Это не является неисправностью; если подсоединен любой компьютер, он всегда отображается в списке источников сигнала.
Видео отображается нормально, но звук не слышен.	<ul style="list-style-type: none"> Если используется подключение через HDMI, проверьте настройки вывода звука на компьютере.
Другое	
Изображение отображается не во весь экран.	<ul style="list-style-type: none"> При отображении преобразованного содержимого стандартной четкости (4:3), транслируемого каналами высокой четкости, по обеим сторонам экрана видны черные полосы. При просмотре фильмов, имеющих форматное соотношение, отличное от телевизора, в верхней и нижней частях экрана также будут видны черные полосы. Для отображения во весь экран настройте размер изображения на внешнем устройстве или телевизоре.
Не работает пульт дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> Замените батарейки в пульте дистанционного управления, соблюдая правильную полярность (+ / -). Почистите окно передачи сигнала датчика, расположенное на пульте дистанционного управления. Попробуйте направить пульт дистанционного управления непосредственно на телевизор с расстояния 1,5-2 м.
Невозможно включить или выключить телевизор или отрегулировать громкость с помощью пульта дистанционного управления приставки кабельной сети/видеоприставки.	<ul style="list-style-type: none"> Запрограммируйте пульт дистанционного управления приставки кабельной сети/видеоприставки, чтобы использовать его для управления телевизором. Код телевизора SAMSUNG указан в руководстве для приставки кабельной сети/видеоприставки.
Отображается сообщение Режим не поддерживается.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте поддерживаемое разрешение телевизора и настройте соответствующим образом разрешение выходного сигнала внешнего устройства. Настройки разрешения см. в данном руководстве на стр. 8.
Телевизор издает запах пластмассы.	<ul style="list-style-type: none"> Это нормальное явление, и запах со временем исчезнет.
Трудно собрать подставку.	<ul style="list-style-type: none"> Положите телевизор на плоскую поверхность. Если не удастся извлечь из телевизора вывернутые винты, воспользуйтесь намагниченной отверткой.
Меню Канал отображается серым цветом (недоступно).	<ul style="list-style-type: none"> Меню Канал становится доступным только при выборе источника сигнала для телевизора.

Прочее

Проблемы	Решения и пояснения
Настройки сбрасываются через 30 минут или каждый раз после выключения телевизора.	<ul style="list-style-type: none">Если телевизор работает в режиме Демонстрация, то настройки звука и изображения будут сбрасываться каждые 30 минут. Измените режим Демонстрация на режим Домашний при выполнении процедуры Plug & Play (исходная настройка). Нажмите кнопку SOURCE, чтобы выбрать режим TB, и выберите последовательно MENU → Настройка → Plug & Play (исходная настройка) → ENTER . (стр. 6)
Имеет место частое прерывание звукового или видеосигнала.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте Подключение кабелей и при необходимости отсоедините и снова подсоедините их.Причиной потери звукового или видеосигнала могут быть слишком жесткие или толстые кабели. Следует использовать достаточно гибкие кабели, рассчитанные на длительное использование. При настенном монтаже телевизора рекомендуется использовать кабели с разъемами под углом 90 градусов.
Если посмотреть на рамку вокруг экрана телевизора с близкого расстояния, то можно заметить небольшие частицы.	<ul style="list-style-type: none">Это является особенностью конструкции и не свидетельствует о дефекте.
Меню PIP недоступно.	<ul style="list-style-type: none">PIP – это Значение, доступная только при сигнале, передаваемо через разъем HDMI, компонентный разъем или с компьютера. (стр. 18)
Телевизор был выключен 45 минут назад, а затем он снова включился.	<ul style="list-style-type: none">Это нормальное явление. Телевизор сам управляет функцией OTA (Over The Air), чтобы выполнить обновление микропрограммы, загруженной во время его просмотра.
Имеют место нежелательные повторы изображения/звука.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте и измените сигнал/источник.
Между резиновыми прокладками стойки и поверхностью некоторых предметов мебели может возникнуть реакция.	<ul style="list-style-type: none">Чтобы этого не произошло, используйте войлочные прокладки, чтобы поверхность подставки телевизора не контактировала с поверхностью мебели.

 ЖК-панель с TFT-матрицей состоит из множества субпикселей, и ее изготовление требует применения наиболее совершенных технологий. Однако на экране может быть несколько темных или светлых пикселей. Эти отдельные пиксели не влияют на качество работы устройства.

Лицензия



Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc.
Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.




DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

Технические характеристики

Собственное разрешение панели	1360 x 768 при частоте 60 Гц		
Условия окружающей среды			
Рабочая температура	От 10°C до 40°C (от 50°F до 104°F)		
Относительная влажность при работе	От 10% до 80%, без конденсации		
Температура хранения	От -20°C до 45°C (от -4°F до 113°F)		
Относительная влажность при хранении	От 5% до 95%, без конденсации		
Поворотная подставка (влево/вправо)	0°		
Название модели	LA22C450	LA26C450	LA32C450
Размер экрана (диагональ)	22 дюйма	26 дюйма	32 дюйма
Вывод звука	3W x 2	5W x 2	10W x 2
Размеры (Ш x Г x В)	533.2 X 60.8 X 354.4 (mm)	646.5 X 77.0 X 432.3 (mm)	784.4 X 76.2 X 514.2 (mm)
Корпус с подставкой	533.2 X 171.9 X 402.5 (mm)	646.5 X 222.2 X 477.3 (mm)	784.4 X 247.2 X 560.0 (mm)
Вес	5.0 kg	6.2 kg	9.1 kg
Без подставки	5.44 kg	6.8 kg	9.6 kg
с подставкой			

 Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

 Характеристики электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.

А

AnyNet+	28
Автоконтраст	14
Автонастройка громкости	12
Автоподстройка	15
АУДИОВЫХОД	8

Б

Баланс Л/П	16
Батареи	5
Блокировка	12
Баланс белого	14

В

Видео	23
Видеомагнитофон	7
Virtual Surround	16
Выбрать все	12
Выбрать громкогов.	16

С

Самодиагностика	19
Символ	3
Слайд-шоу	25
Список источников	11

Г

Громкогов. ТВ	16
Громкость	4

Д

DivX® VOD	27
D-sub	20

Д

Динамический	13
Диск USB	13, 19
Домашний кинотеатр	8, 28

З

Заголовок	26
Запись	29

И

Избранный канал	12
Изменение PIN	17
Индикатор питания	4
Инструменты	3

Н

HDMI	5, 7, 9
Навигация	11
Настенное крепление	33

О

Обновление ПО	19
Оптимальное разрешение	21
Основной вид	26
Оттенок	14

К

Компонентный разъем	7
---------------------	---

Л

Лицензия	37
----------	----

М

Media Play	22
Мелодия	18
Меню каналов	11
Музыка	25

П

Поворот	27
Подключение к аудиоустройству	8
Подключение к компьютеру	20
Приемник	30
Прозрачность меню	18
Пространство для установки	14
Пульт дистанционного управления	5

Р

PIP (картинка в картинке)	18
Plug & Play	6
Размер картинки	14, 27
Редактир. назв.	10
Редактирование каналов	12
Режим "фильм"	15
Режим ожидания	4
Режим повтора	27
Режим только RGB	14

Т

Таймер	17
Таймер сна	17
Телесный оттенок	14
Технические характеристики	38
Точная настройка	13
Теплый	14

У

Усиление	15
Устранение неполадок	35

Ф

Фоновая музыка	27
Фото	25
Форматы видео	24

Ц

ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД	8, 28
Частота	21
Часы	17
Черный тон	14
Четкость	13

Э

Эквалайзер	16
Экон. энергии	13

Я

Язык	18
Яркость	13

***Эта страница на-
мерно оставлена пу-
стой.***